

---

Fitting instructions

---

Make: Ford


---





Kuga; 05/2008-04/2013

---




Type: 5059

---



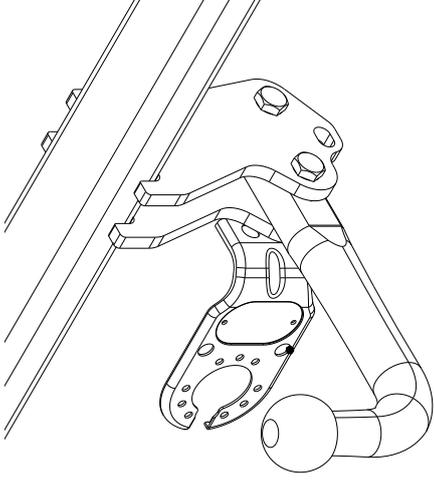


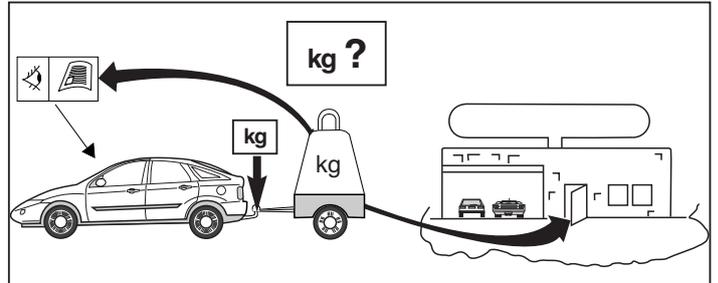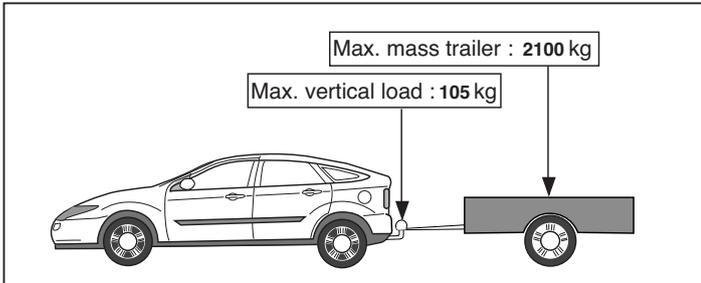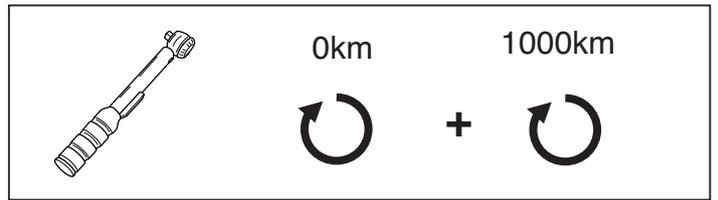
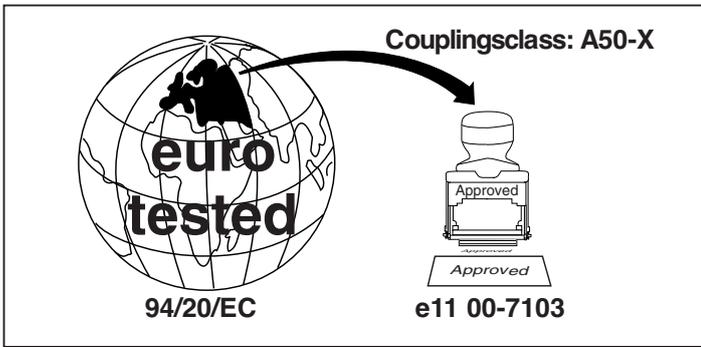


**D-Value: 10,5 kN**

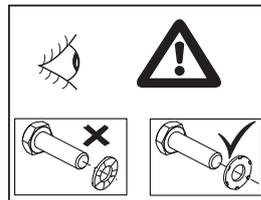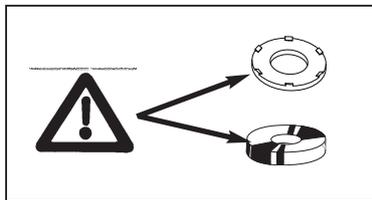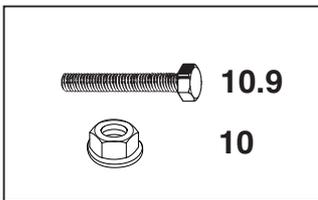

© 505970/14-08-2014/1

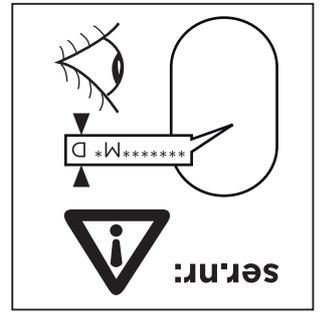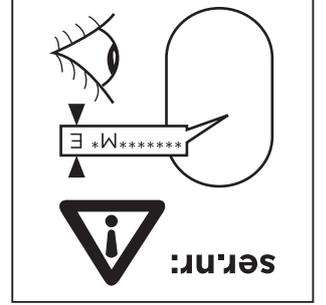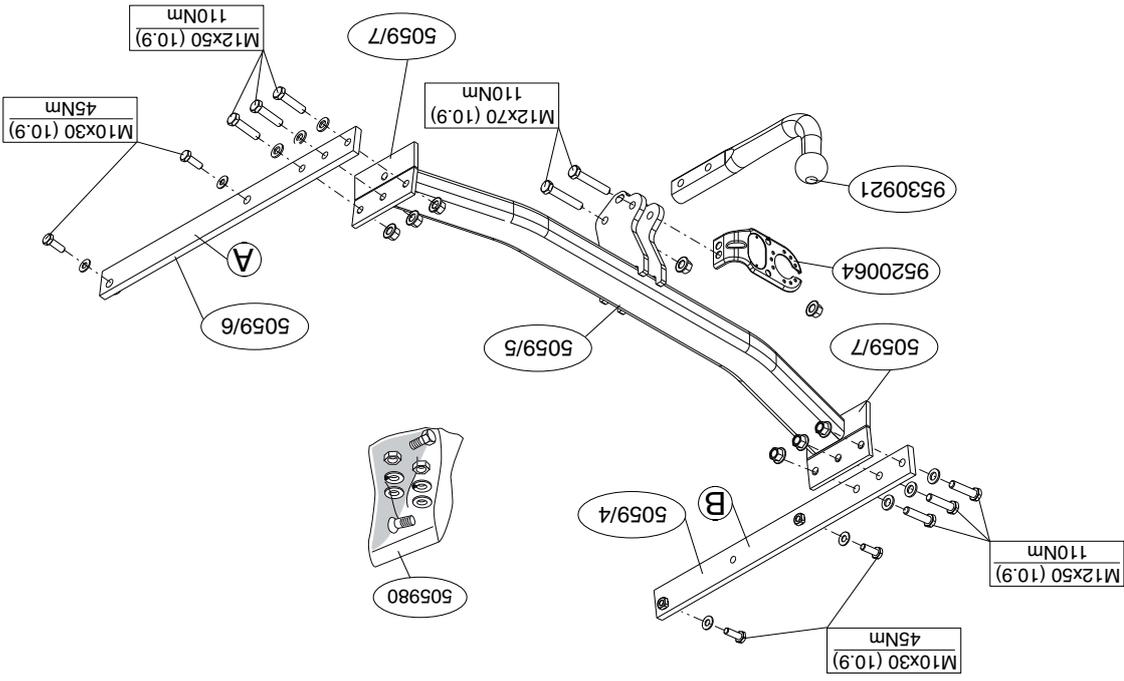

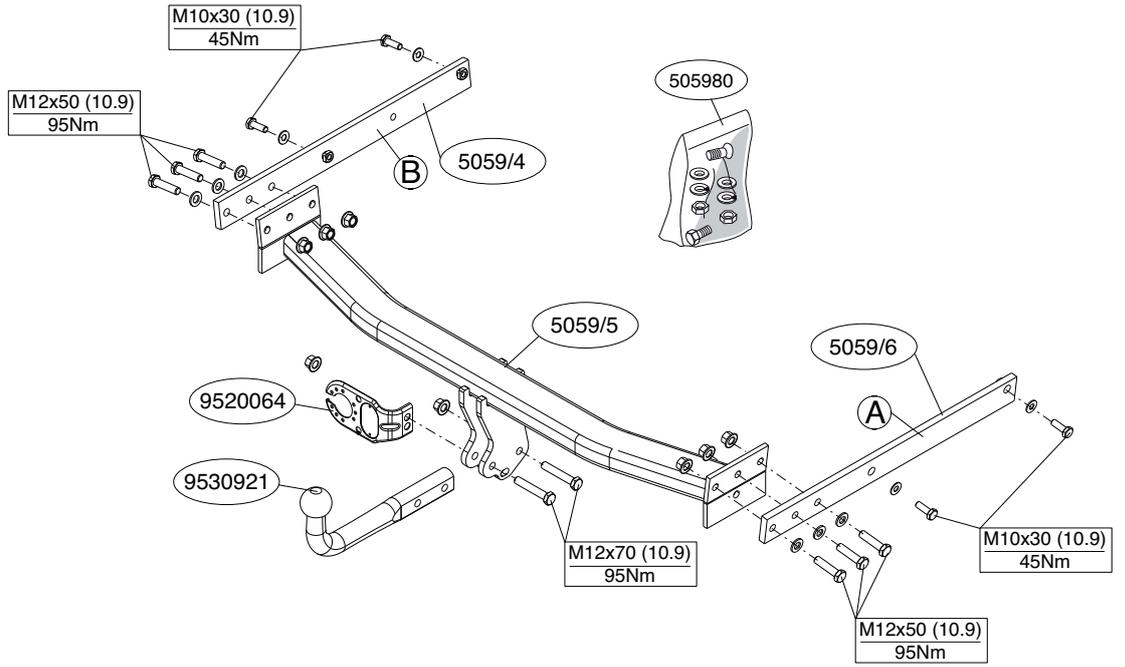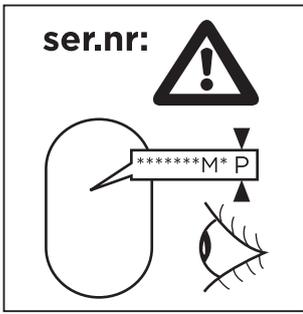


© 505970/14-08-2014/3

© 505970/14-08-2014/12

Fig. 1

NL	Lokatie/Positie pijl
GB	Location/Position Arrow
D	Positionspfeil
F	Fiche de Position
S	Positionspil
DK	Lokaliseringspil
E	Fecha de posición
I	Freccia di posizione
PL	Strzałka położenia
SF	Palkannusnuoli
CZ	Šipka na pozici
H	Hejlyzejelző nyíl
RUS	Локатор / Метро стрелка

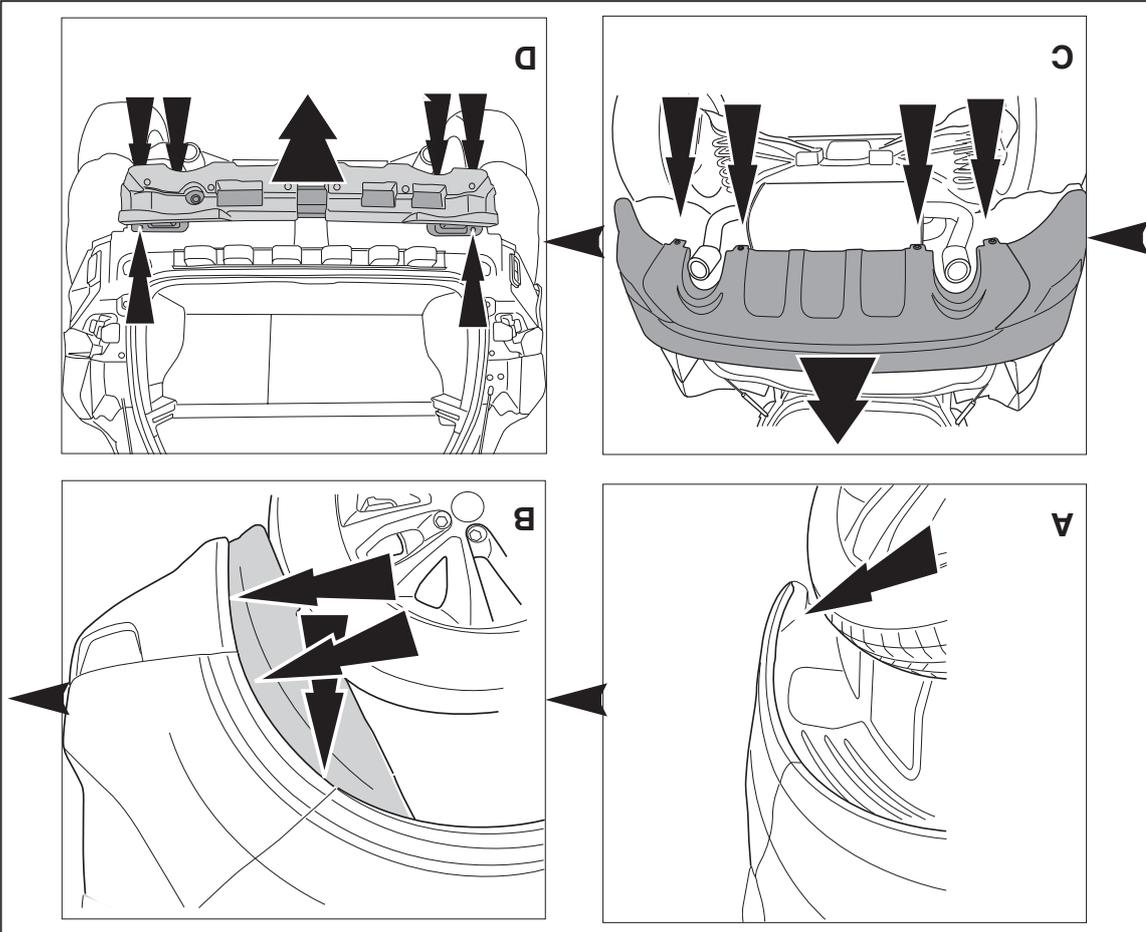

NL

MONTAGEHANDLEIDING:

Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke schets, in de handleiding, van toepassing is.

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

GB

FITTING INSTRUCTIONS:

havig montagevoorschrift.

Raadgeeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het

werkplaats handboek.

Raadgeeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.

BELANGRIJK:

- \* Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- \* Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- \* Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- \* Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.
- \* Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntlasmoeren.
- \* Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.
- \* Thule is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschikte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderdeel.

NOTE:

- \* Should this installation process entail the cutting of the bumper – confirmation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.
- \* All measurements are in mm!
- \* The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- \* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- \* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- \* Do not drill through electrical-, brake- or fuel lines.
- \* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- \* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.

For fitting instructions and attachment method, see drawing.

1. Remove the bumper and the steel buffer beam from the vehicle. The buffer beam will no longer be needed.
2. Fit the towing eye.
3. Fit the side plates A and B in the chassis.
4. Fit the member section between the sideplates.
5. Fit the ball hitch, including socket plate.
6. On the underside of the middle of the bumper, saw out a portion measuring 65 mm wide and 45 mm deep.
7. Fit the bumper.

fitting the towbar.

- \* Thule is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incorrect interpretation of these assembly instructions.

## **D** MONTAGEANLEITUNG:

**Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.**

1. Die Stoßstange einschließlich des stählernen Stoßbalkens vom Fahrzeug abmontieren. Der Stoßbalken wird nicht mehr benötigt.
2. Abschleppöse montieren.
3. Die Seitenplatten A und B in das Fahrgestell montieren.
4. Den Trägerteil zwischen die Seitenplatten montieren.
5. Die Kugelstange einschließlich Steckdosenplatte montieren.
6. Auf der Unterseite der Stoßstange in der Mitte einen 65 mm breiten und 45 mm tiefen Teil herauschneiden.
7. Die Stoßstange montieren.

**Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.**

**Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.**

### **HINWEISE:**

- \* Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- \* Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlräumkonservierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- \* **Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.**
- \* Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- \* Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktschweißmütern.

**A szétszerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkahelyi kézikönyvet.**

**Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében, lásd a rajzot.**

### **FONTOS**

- \* Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjük felvilágosítást kereskedőnké.
- \* Amennyiben a csatlakozási pontok bitumennel, vagy zajcsökkentő anyaggal van bevonva, ezeket távolítsuk el.
- \* A jármű által maximálisan vontatható megengedett teher mértékéről tájékozódjunk kereskedőnké.
- \* **Fúrás során ügyeljünk arra, hogy elkerüljük az elektromos, a fém- és az üzemanyag-vezetékeket.**
- \* Amennyiben ponthegeztéssel rögzített anyakkal találkozunk, vegyük le róluk a műanyag sapkát.
- \* A felszerelés után az útmutatót elrizzük a gépjármű papírjaival együtt. A Thule nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből közvetlen vagy közvetett módon következő károkért. Ez vonatkozik a nem megfelelő szerszámok használatára, a leírtaktól eltérő módszerek és eszközök alkalmazására, valamint a szerelési útmutató téves értelmezésére.

## **RUS** РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА:

**Перед тем, как начинать монтаж, требуется проверить табличку с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из иллюстраций в инструкции по установке нужно использовать.**

1. Снять бампер вместе со стальным буферным брусом автомобиля буферный брус больше не понадобится.
2. Установить буксировочное ухо.
3. Установить боковые пластины А и В на шасси.
4. Установить секцию бруса между боковыми панелями.
5. Установить крюк с шаром, вместе со штепсельной платой.
6. Выпилить из бампера в середине снизу часть размером 65 мм шириной и 45 мм глубиной.

- \* Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.

- \* Die Quetschmütern müssen nach einem späteren lösen der Mütern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!

- \* Thule haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer nicht ordnungsgemäßen Montage auftreten, darunter fallen auch die Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebenen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Interpretation der betreffenden Montageanweisung.

## **F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

**Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.**

1. Déposer le pare-chocs du véhicule y compris la traverse en acier la traverse ne sera plus utilisée.
2. Monter l'anneau de remorquage.
3. Monter les plaques latérales A y B dans le châssis.
4. Monter la poutre entre les plaques latérales.
5. Monter la barre de la rotule y compris la prise électrique.
6. Scier au milieu de la face inférieure du pare-chocs un morceau de 65 mm de large et 45 mm de profondeur.
7. Mettre en place le pare-chocs.

**Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice du fabricant.**

**Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.**

### **REMARQUE:**

- \* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
- \* Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

© 505970/14-08-2014/5

7. Установить бампер.

**Для инструкций по снятию и установке деталей автомобиля, обращайтесь к руководству для работников гаражей.**

**Информацию о монтаже и средствах крепления вы найдете в схеме.**

### **ВНИМАНИЕ:**

- \* Если потребуются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
- \* Если в точках прикрепления имеется слой битума или противозащитный материал, его следует удалить.
- \* Сведения о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
- \* При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и подачи горючего.
- \* Удалите (если они имеются) пластмассовые затычки из приваренных гаек.
- \* После монтажа крюка следует хранить настоящее руководство в комплекте с технической документацией автомобиля.
- \* Фирма Thule не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного истолкования настоящей инструкции по монтажу.

© 505970/14-08-2014/10

Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpöydällä käytyt kasi-

kirja.

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.

## TÄRKEÄÄ:

\* "Ajoneuvoa" koskevista mahdollisista tarpeellisista

sovellyksellisistä/sovellyksellisistä kysyttävistä neuvota jälleenmyyjältä.

\* Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinäestokerros, se on poist-

tava.

\* Auton vetämää sallittua enimmäiskuumittusta on tiedusteltava jälleen-

myyjältä.

\* **Poratessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-,**

**jarru- tai polttoainelihtojen kanssa.**

\* Poista, "mikäli olemassa", pistehittausmuttereiden muovisuojukset.

\* Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeeen säilytettävä yhdessä ajo-

neuvoa koskevien paperien kanssa.

\* Thulle ei ole vastuuja vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan

aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalu-

jen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai

välitiedien käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärinkäytännästä.

## CZ

### POKRYV K MONTÁŽI:

**Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, aby ste zjistili, který**

**nákrv v pokryvch pro instalaci máte použít.**

1. Odstáhně nárazník o ocelovou nosník nárazníku z vozidla. Nosník

nárazníku již nebude potřebovat.

2. Připevněte tažné očko včetně:

3. Připevněte boční destičky A a B na podvozek.

4. Upevněte část nosníku mezi boční destičky.

5. Připevněte kulovou tažnou hlavici včetně destičky se závorkou.

6. Ve spodní části středu nárazníku odfrizněte část o rozměrech 65 mm

šírky a 45 mm hloubky.

## S

### MONTERINGSANVISNINGAR:

**Före du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna**

**bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som skall användas.**

1. Demontera stötfångaren inklusive stötranden av stål från fordonet,

stötranden förfaller.

2. Sätt fast bogseröglan tillsammans

3. Montera in sidoplatarna A och B i chassit.

4. Montera balkdelen mellan sidoplatorna.

5. Montera kulstången inklusive kontaktpattan.

6. Säg ut en del på 65 mm bred och 45 mm djup ur mitten av stötfän-

7. Monter a stötfångaren.

garens undersida.

**Se verkstadsboken för demontering och montering av fordonets**

**delar.**

**Se skissen för montering och monteringsmaterial.**

**OBS:**

\* Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.

\* Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall

**Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.**

**Montážní pokyny a metoda připevnění dle nártu.**

## DŮLEŽITÉ

\* Pokud je potřeba provést na vozě úpravy, obraťte se na svého pro-

dejce.

\* Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou

nátěru snižující hluk, obraťte je.

\* Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na

svého prodejce.

\* **Při vrtání dbejte zvlášť na bezpečnost, zejména co se týče elektrických,**

**brzdových a palivových kontaktů.**

\* Pokud jsou na matičích bodových svarování plastová víčka, odstraňte

je.

\* Po montáži uschovajte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.

\* Společnost Thule neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené

nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných

metod montáže a prostedků než uvedených a nesprávným pochopením

tčto pokynu k montáži.

## H

### SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

**Mielőtt rögzítené az eszközöt, ellenőrizze a típusútbát, hogy a rögzítési**

**útmutató alapján melyik ábra alkalmaszandó.**

1. Távolítsa el a járműről az útköztöt és az acél útközörudat. Az

útközörudra már nem lesz szükség.

2. Szerelje fel a vontatószemet.

3. Illeszse az oldaló A és B lemezeket az alvázra.

4. Helyezze fel a rúdelemet az oldallemezék közé.

5. Helyezze fel a gömb alakú rögzítőt, az illesztőelemekkel együtt.

6. Az útközö középnék alsó részén, fűrészeljen ki egy 65 mm széles

7. Helyezze fel az útköztöt.

av dessa monteringsinstruktioner.

teringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning

aktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra mon-

\* Thule är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av fel-

mans med bilens övriga dokument.

\* Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsam-

na.

\* Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmutterar-

**inte skadas.**

\* **Vid borming skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna**

\* Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kul-

detta avlägsnas.

2. Demontér kofångaren, inklusive koförstöttsäck. Denne bli-

3. Monter sidpanelerne A og B i chassiset.

4. Monter bjælkeleden mellem sidepladerne.

5. Monter kuglestangen, inklusive kontaktpåde.

6. Sav midt på kofångeren's underside en del på 65 mm bredde og 45

7. Monter kofångeren.

**Rådør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdspladsnånd-**

**bogen.**

**Rådør for montage og montage midler skitsen.**

**BEMÆRK:**

\* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede

ændring(er) på køretøjet.

- \* Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækkeket ligger an mod bilen.
  - \* Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
  - \* **Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange**
  - \* Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
  - \* Thule er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og anvendelse af anden montage metode og andre montage midler end de foreskrevne samt fejltolkning af den medfølgende montagevejledning.
- \* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

## E INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar el parachoques inclusive el tope de acero del vehículo, el tope no se vuelve a utilizar.
2. Coloque el anillo de remolcado.
3. Monte las placas laterales A y B en el chasis.
4. Montar la parte de larguero entre las placas laterales.
5. Montar la barra de la bola inclusive placa enchufe.
6. Serrar y sacar del centro del lado inferior del parachoques una parte de 65 mm de ancho y 45 mm de profundidad.
7. Montar el parachoques.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

### N.B.:

\* Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al

### N.B.:

- \* Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- \* Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- \* Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- \* **Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**
- \* Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- \* Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- \* Thule non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

## PL INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować z pojazdu zderzak wraz ze stalową belką zderzakową, belka zderzakowa nie będzie ponownie używana.
2. Zamontować oko holownicze wraz z płytą wypełniającą G.
3. Zamontować płyty boczne na podwoziu.
4. Zamontować odcinek poprzecznicy pomiędzy płytami bocznymi.
5. Zamontować drąg kuli wraz z płytą z gniazdem wtykowym.
6. Wypilować w środkowej części od spodu zderzaka odcinek szerokości 65 mm i 45 mm w głąb.
7. Zamontować zderzak.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

concesionario.

- \* Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
  - \* Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
  - \* **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina**
  - \* Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
  - \* Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- Thule no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

## I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare il paraurti e la barra d'acciaio dal veicolo la barra in acciaio non dovrà più essere montata.
2. Montare il gancio traino..
3. Montare i pannelli laterali A e B sul telaio.
4. Montare la traversa fra i pannelli laterali.
5. Montare l'asta della sfera, completa di piastra di contatto.
6. Segare via dalla parte centrale inferiore del paraurti un pezzo largo 65 mm e profondo 45 mm.
7. Montare il paraurti.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

© 505970/14-08-2014/7

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

### Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- **Podczas ewentualnych odwrotów upewnić sięczy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.**
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

\* Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

## SF ASENNUSOHJEET:

Ennen asennusta, selvitä tyyppikilvestä, mikä asennusohjeen piirros koskee kyseistä autoa

1. Irrota ajoneuvosta puskuri sekä teräksinen iskunvaimenninpalkki, iskunvaimenninpalkkia ei enää käytetä.
2. Kiinnitä vetorengas.
3. Kiinnitä sivulevyt A ja B alustaan.
4. Kiinnitä palkkiosa sivulevyjen väliin.
5. Kiinnitä kuulavetolaite (hitch) sekä pistorasialevy.
6. Sahaa irti puskurin alaosan keskiväliltä 65 mm leveä ja 45 mm syvä osa.

© 505970/14-08-2014/8