


Nissan X-Trail (с 2008 г.) Renault Koleos

Engine safeguard
Made in fiberglass

Installation instruction

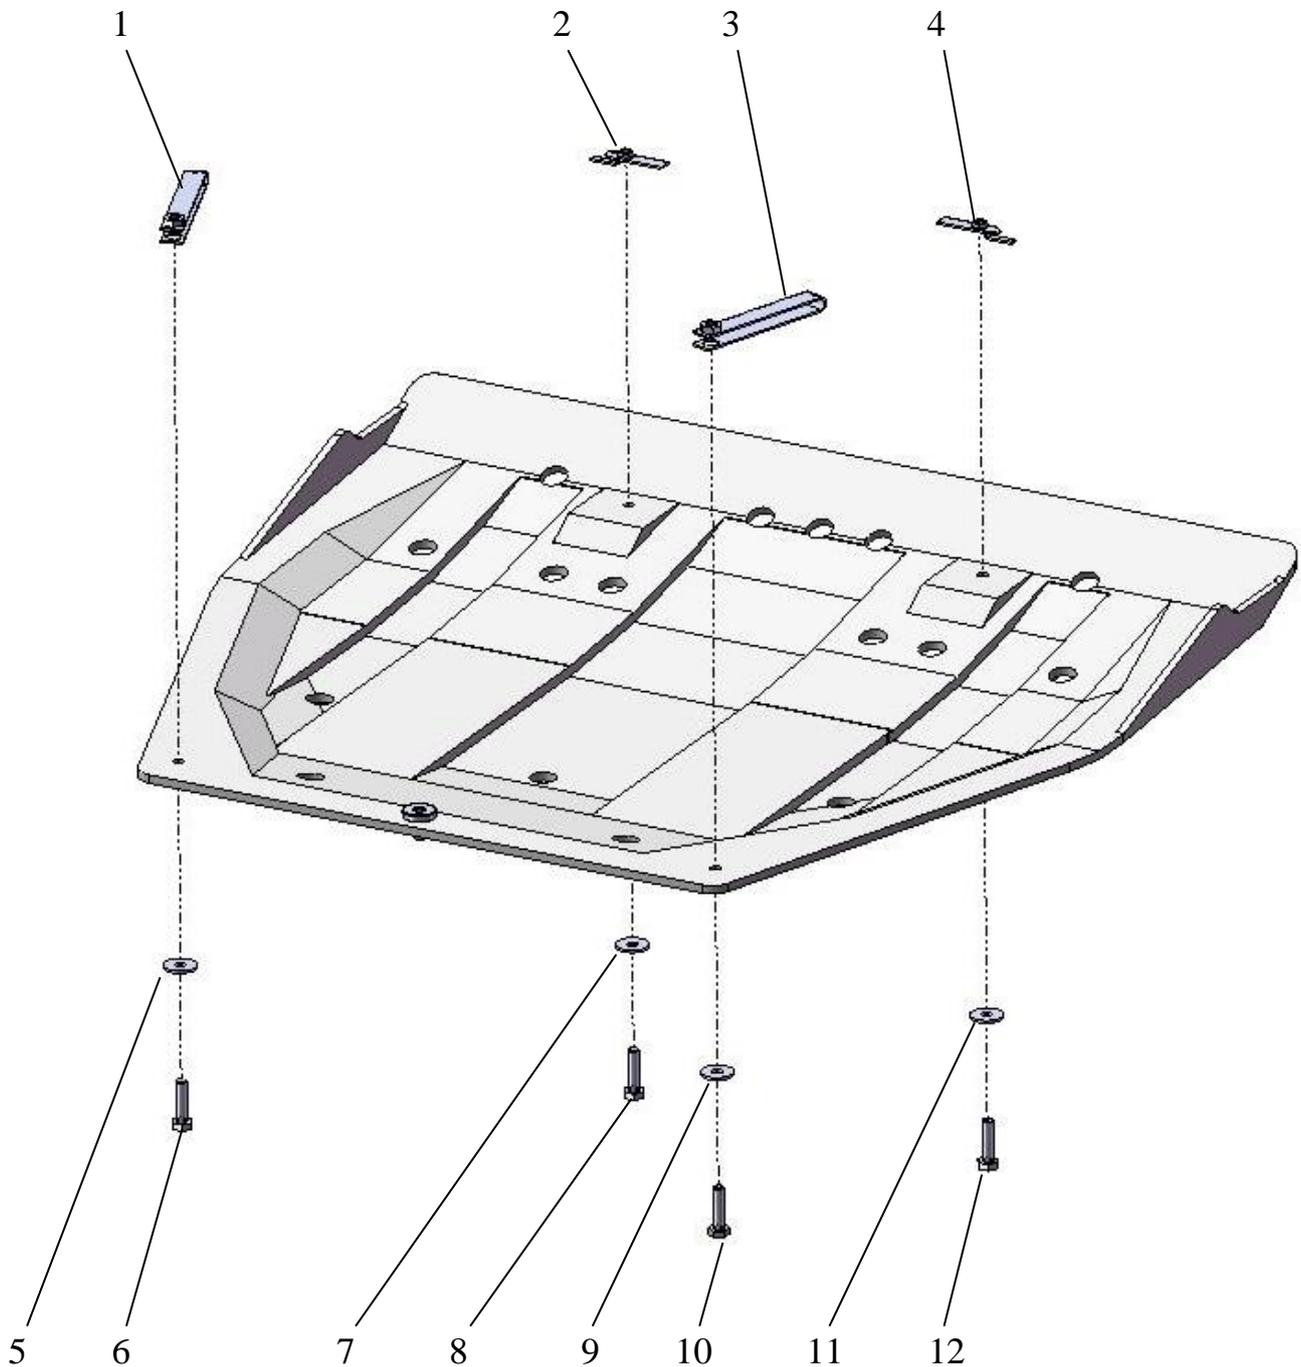

Крепления передней части защиты:

2,4 - пластины M8 L60
7,11 - шайбы 10x30
8,12 - болты M8x40

Крепление задней части защиты:

1,3 - скобы M10 L128
5,9 - шайбы 10x30
6,10 - болты M10x40

Момент затяжки резьбовых соединений M10 не более 2,5 кг•м
При установке крепежа и монтаже защиты настоятельно рекомендуется использовать графитовую или аналогичную смазку.
Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Nissan X-Trail (с 2008 г.) Renault Koleos

Перед установкой защиты демонтировать штатный пыльник.

Места крепления защиты.

ПЕРЕДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ



ЗАДНИЕ КРЕПЛЕНИЯ

Защита на автомобиле



Передние крепления (поз.2,4).



Задние крепления (поз.1,3)

