



Exeed VX 2020-*

Тягово-сцепное устройство (ТСУ) съемный квадрат

* Подходит на комплектации с 2020 г.в. по настоящее время.

Артикул: EVX-20-991122.00

Комплектация:

- A) Болт M10x20 - 2 шт.
- B) Болт M10x1,25x30 - 8 шт.
- C) Болт M10x1,25x40 - 6 шт.
- D) Гайка M10x1,25 - 10 шт.
- E) Гайка M10 - 1 шт.
- F) Шайба 10 - 19 шт.
- G) Шайба 10 увеличенная - 6 шт.
- H) Шайба 10 гроверная - 15 шт.
- I) Съёмный шар в сборе - 1 шт.
- J) Палец гнутый гальванизированный - 1 шт.
- K) Шплинт пружинный игольчатый - 1 шт.
- L) Кронштейн розетки - 1 шт.
- M) Усилитель кронштейна левый и правый - 2 шт.
- N) Кронштейн левый и правый - 2 шт.
- O) Балка ТСУ - 1 шт.
- P) Заглушка приёмного устройства - 1 шт.


E - используется для крепления заглушки

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка на 17 мм.
- 2) Ключ рожковый на 17 мм.
- 3) Ключ на 38 мм.

Диаметр резьбы	M10
Момент затяжки, Нм	47

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8.

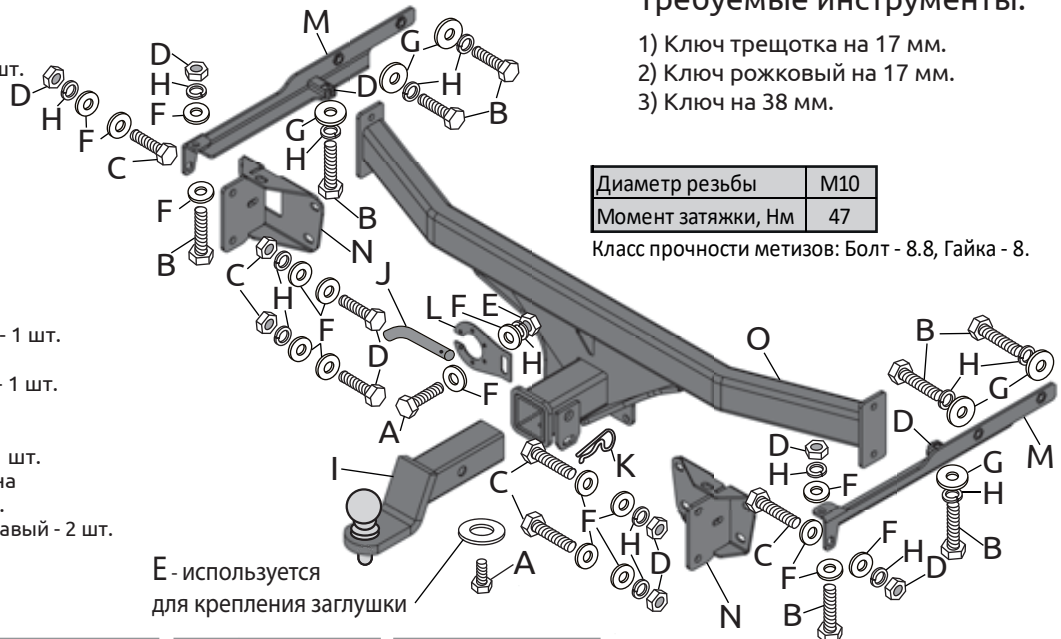

ТСУ Exeed VX 2020-	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)	A(кг)
	EVX-20-991122.00	9,1	50	2440	750/1500*	1500

D= (g*T*A)/(T+A) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; S - статическая вертикальная нагрузка на шар; T - техническая допустимая максимальная масса тягача; C - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (*для прицепа оборудованного тормозами); A - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

Требования к установке:

- Выполнять установку в специализированных организациях;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке;
- Запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:

Тип шара «Е»; Тип соединения: шаровый;
 Диаметр сферного шара: 50 мм.
 Габаритные размеры изделия: 1154x853,5x311,5 мм.
 Масса комплекта: 17,4 кг.
 Высота установки: 350/420 мм**.
 **требуемые высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости(категории G).
 Максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют:
 - в горизонтальной плоскости +- 60 град.
 - в вертикальной плоскости +-25 град.
 - вокруг продольной оси на 10 град. в право или влево.
 Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставлять на изделие и не буксировать авто за изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- Каждые 5 000 км контролировать момент затяжки крепежа;
- На неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам (см.паспорт) сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- Изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар, использовать платформу под американский квадрат;
- Фиксирующий болт M10x20 предназначен для устранения технологических люфтов у НЕнагруженного изделия;
- При установке любого нагружающего устройства (прицеп, велокрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать. Эксплуатация ТСУ (фаркопа) с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
- Разрешенная скорость с прицепом должна соответствовать ПДД.


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи. Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

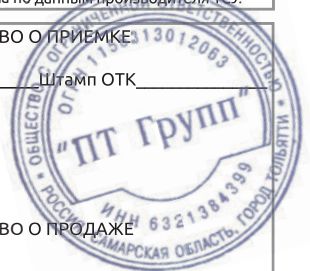

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Согласно инструкции производителя автомобиля, демонтируйте задний бампер, декоративные накладки выхлопной трубы. Также демонтируйте находящийся под ним усилитель бампера, отвинтив штатные гайки.



ШАГ 2.

Поместите в специальные пазы усилителей кронштейнов гайки М10х1,25. Подогните фиксатор, чтобы закрепить гайку. Поместите усилители кронштейнов левый и правый внутрь лонжеронов.



ШАГ 3.

Закрепите усилители кронштейнов в лонжероне болтами М10х1,25х30 через шайбы 10 увеличенные и гроверные шайбы 10. Крепления не затягивать!



ШАГ 4.

Установите кронштейны совмещив отверстия в кронштейнах со штатными шпильками ланжерона, и закрепите их штатными гайками с фланцем. Соедините кронштейны с усилителями болтом М10х1,25х30 и болтом М10х1,25х40 через шайбы 10 с двух сторон, шайбы гроверные 10 и гайки М10х1,25. Соединения не затягивать!



ШАГ 5.

Установите балку ТСУ, соединив её с боковыми кронштейнами с помощью болтов М10х1,25х40, шайб 10 с двух сторон, шайб 10 гроверных и гаек М10х1,25. Отрегулируйте положение балки ТСУ относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор 3–5 мм. Затяните соединения всех элементов. Установите кронштейн розетки, закрепив его болтом М10х20, шайбами 10 с двух сторон, гроверной шайбой 10 и гайкой М10.



ШАГ 6.

Установите съёмный шар в сборе и закрепите его пальцем стопорным со шплинтом. Затяните шар с помощью ключа на 38мм. Затяните фиксирующий болт М10х20 снизу, **он используется для исключения технологических люфтов съёмного шара и только в ненагруженном состоянии! Перед сцепкой болт демонтировать!** Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.