
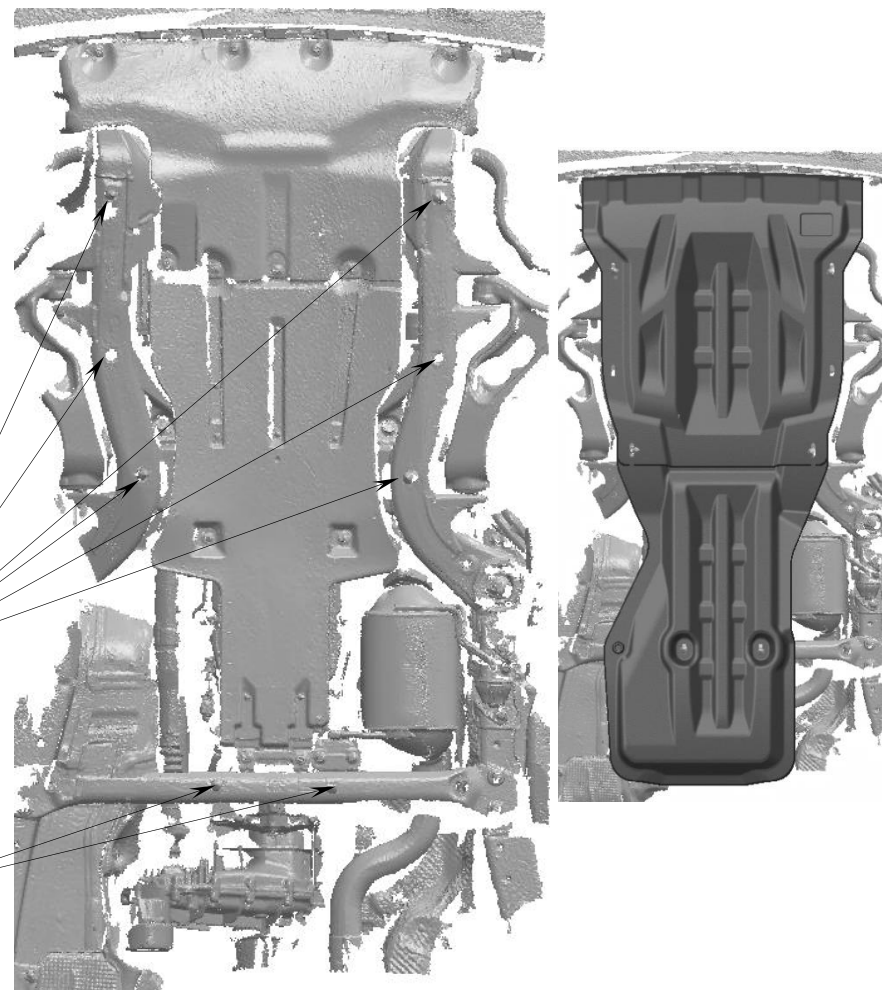


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
VOLKSWAGEN Touareg/ Porsche Cayen	2012	3.0TD V6, 3.0i V6	АТ	26.04к

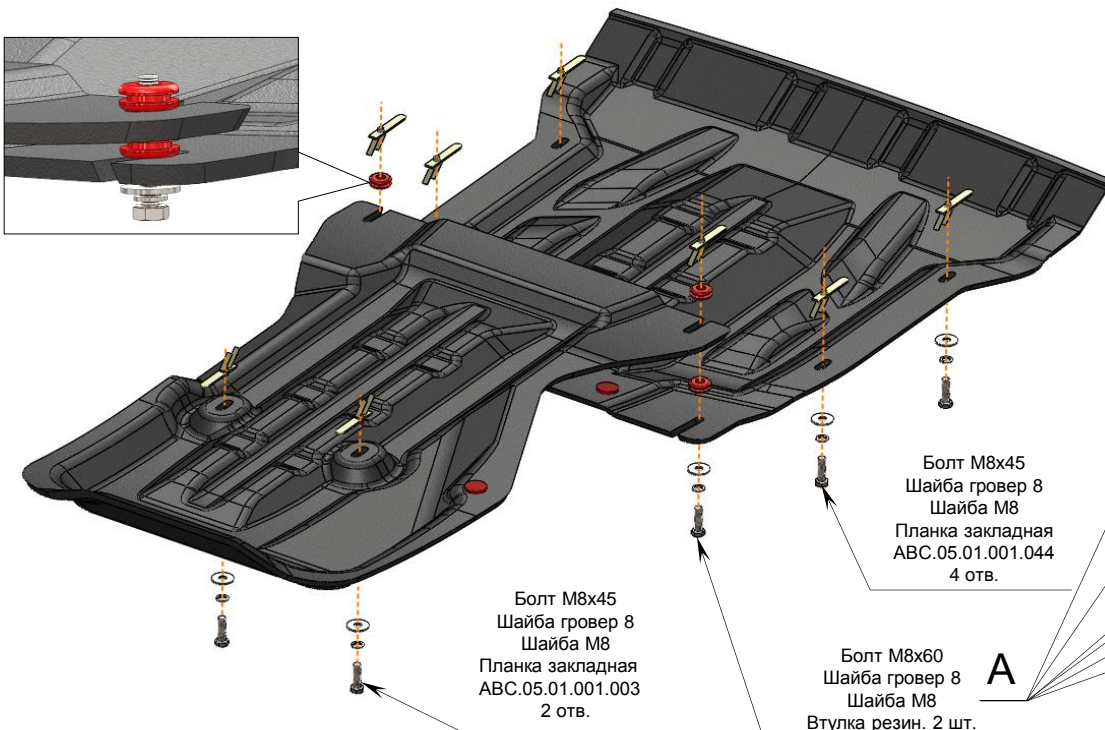

Порядок установки комплекта защиты:

1. Позиция **А**. Установить закладные планки АВС.05.01.001.044.
2. Позиция **В**. Установить закладные планки АВС.05.01.001.003.
3. Установить две части защиты. Расположение втулок выполнить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х45	6 шт.
	М8х60	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	8 шт.
Шайба гровер	8	8 шт.
Втулка резиновая		4 шт.
Закладная планка	М8х70	6 шт. АВС.05.01.001.044
	М8х50	2 шт. АВС.05.01.001.003