

МАРКА, МОДЕЛЬ

Volvo XC90

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2015-

ДВИГАТЕЛЬ

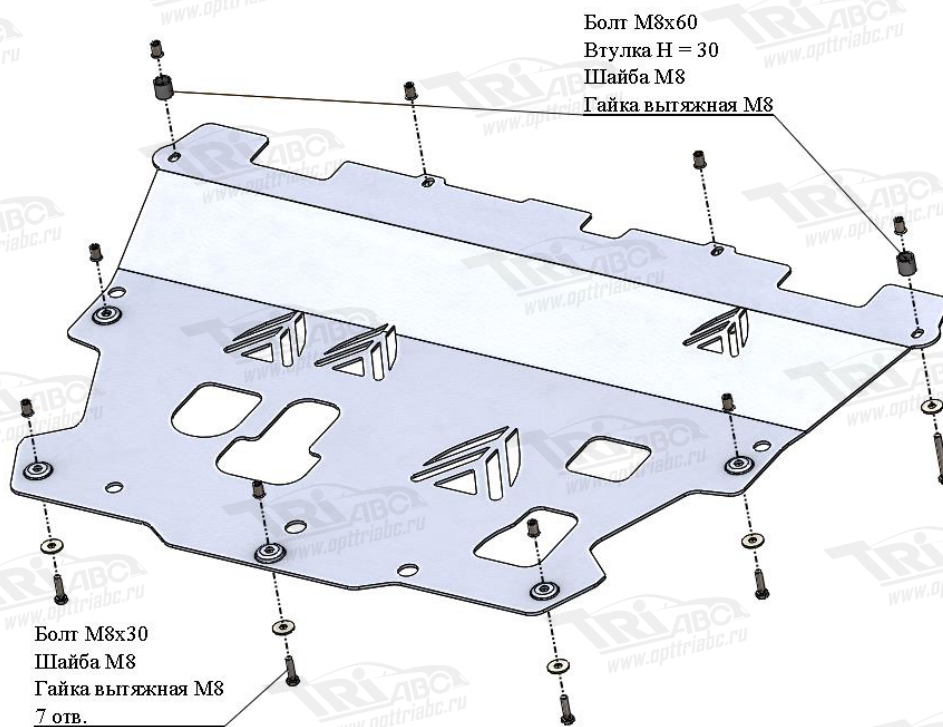
Все

ТРАНСМИССИЯ

все

АРТИКУЛ

25.05ABC

Защита ДВС и КПП

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Извлечь из подрамника красные пистоны которые отмечены на фото и рассверлить отверстия в подрамнике.
3. Установить и расклепать вытяжные гайки М8, используя специальный инструмент.
4. Установить защиту.
5. Все точки крепления затянуть моментом не более 15 Нм.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	7 шт.	
	М8х60	2 шт.	
Шайба увеличенная	М8	9 шт.	
Шайба гровер	8	9 шт.	
Втулка	Н = 30мм	2 шт.	
Гайка вытяжная	М8	9 шт.	

