


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
INFINITI EX37, G37	2010-	Все	Все	15.08k

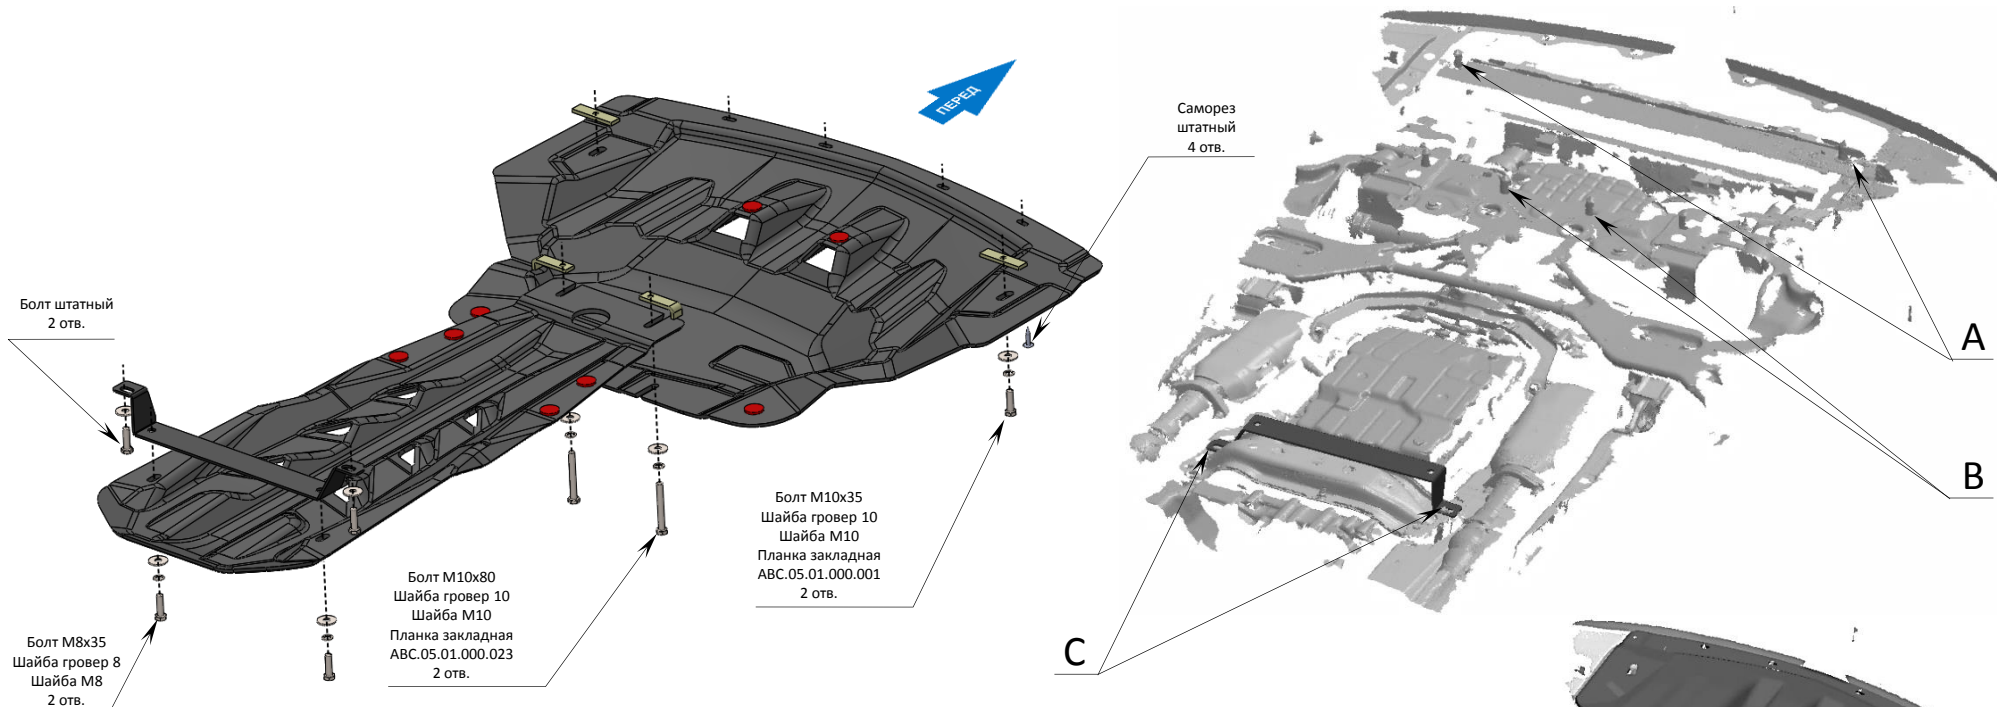

### Порядок установки защит:

1. Снять штатный пыльник.
2. Позиция А. Установить планки АВС...001.
3. Позиция В. Установить планки АВС...023 и вернуть на 2-3 оборота болты М10х80.
4. Позиция С. Отвернуть штатные болты и привернуть кронштейн штатными болтами.
5. Установить защиты ДВС и АКПП и затянуть все точки крепления.

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х35	2 шт.
	М10х35	2 шт.
	М10х80	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	2 шт.
	М10	4 шт.
Шайба гровер	8	2 шт.
	10	4 шт.
Планка закладная	М10х80	2 шт. АВС.05.01.000.001
	М10х50	2 шт. АВС.05.01.000.023

