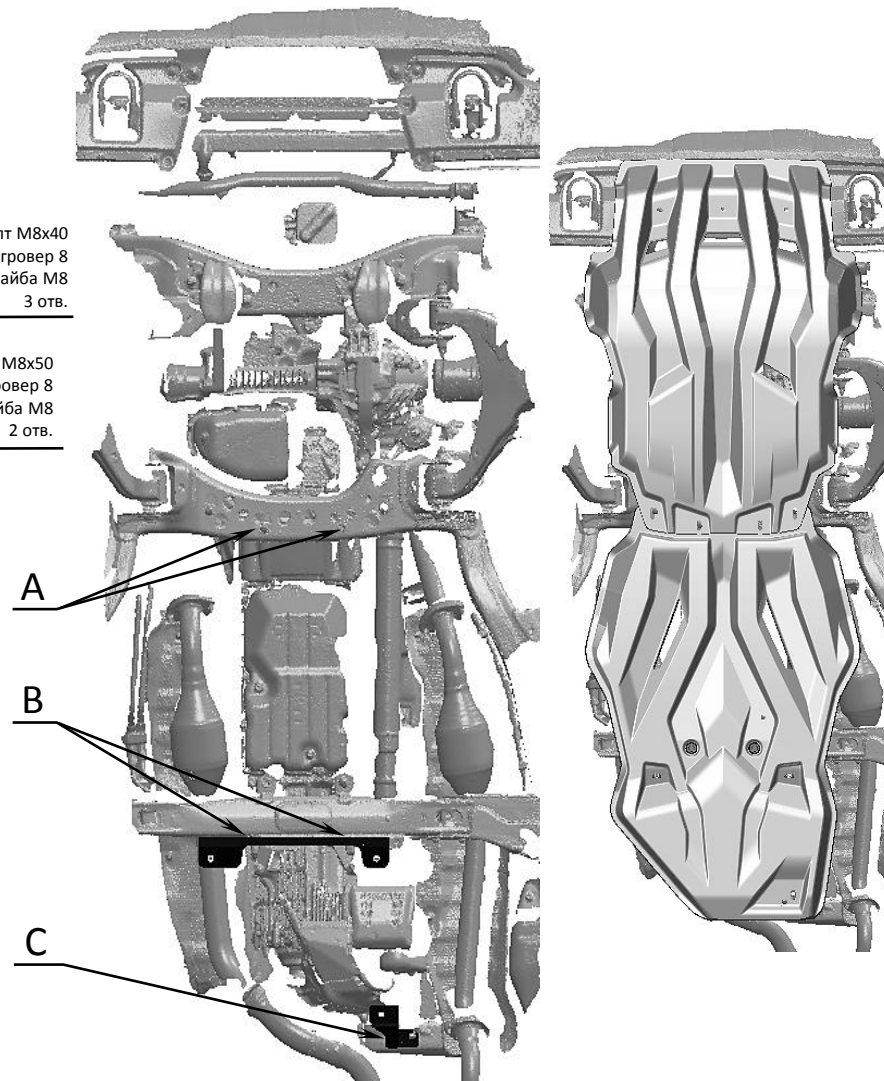
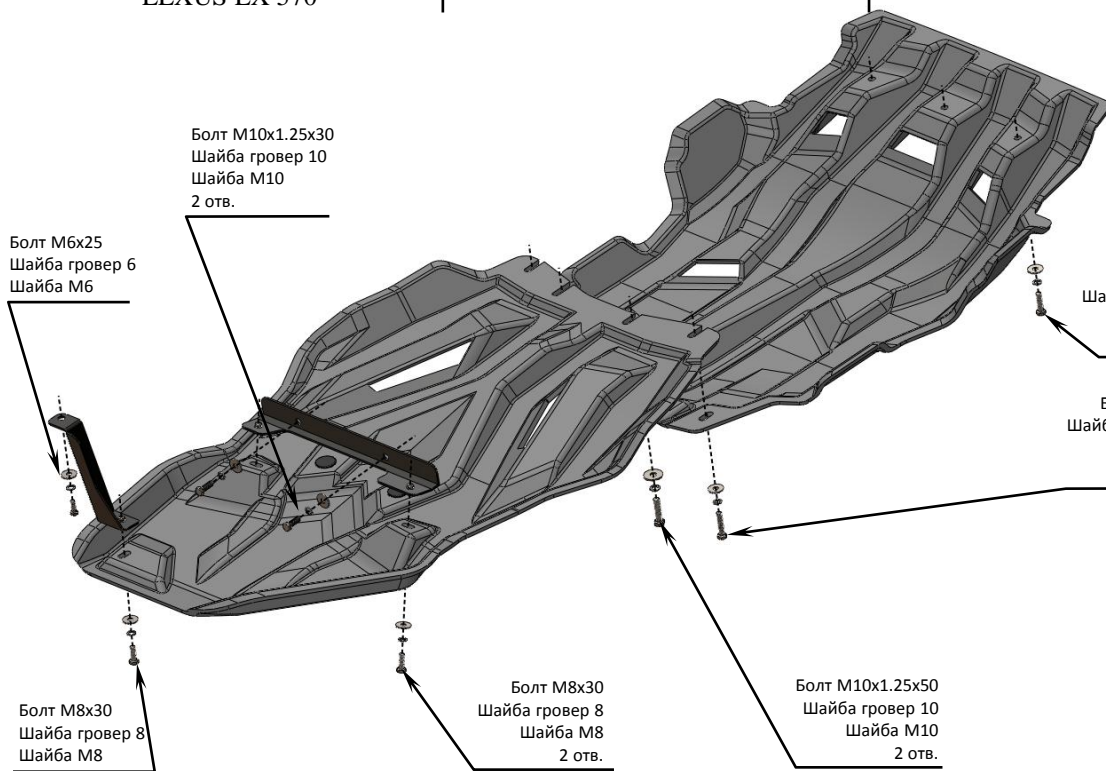


МАРКА, МОДЕЛЬ TOYOTA Land Cruiser 200 LEXUS LX 570	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2007-	ДВИГАТЕЛЬ V8 TDI, V8i	ТРАНСМИССИЯ Все	АРТИКУЛ 24.05к
--	------------------------	--------------------------	--------------------	-------------------


**Порядок установки защит:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Позиция А. Ввернуть на 2-3 оборота болты M10x50.
3. Позиция В. Привернуть кронштейн болтами M10x30.
4. Позиция С. Привернуть кронштейн болтом M6x25.
5. Установить по очереди две защиты.
6. Затянуть все точки крепления защиты.

**Состав комплекта крепежа:**

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M6x25	1 шт.
	M8x30	3 шт.
	M8x40	3 шт.
	M8x50	2 шт.
	M10x1.25x30	2 шт.
	M10x1.25x50	2 шт.
Шайба увеличенная	M6	1 шт.
	M8	8 шт.
	M10	4 шт.
Шайба гровер	6	1 шт.
	8	8 шт.
	10	4 шт.