


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 904901.....1 шт.	Шайба 6 .....2 шт.
Кронштейн .....1 шт.	Шайба 6 увелич.....1 шт.
Закладная.....1 шт.	Шайба 7 стопор.....1 шт.
Шарнир.....1 шт.	Шайба спец.....1 шт.
Гайка М6.....2шт.	Руководство по установке...1 шт.

### Схема установки

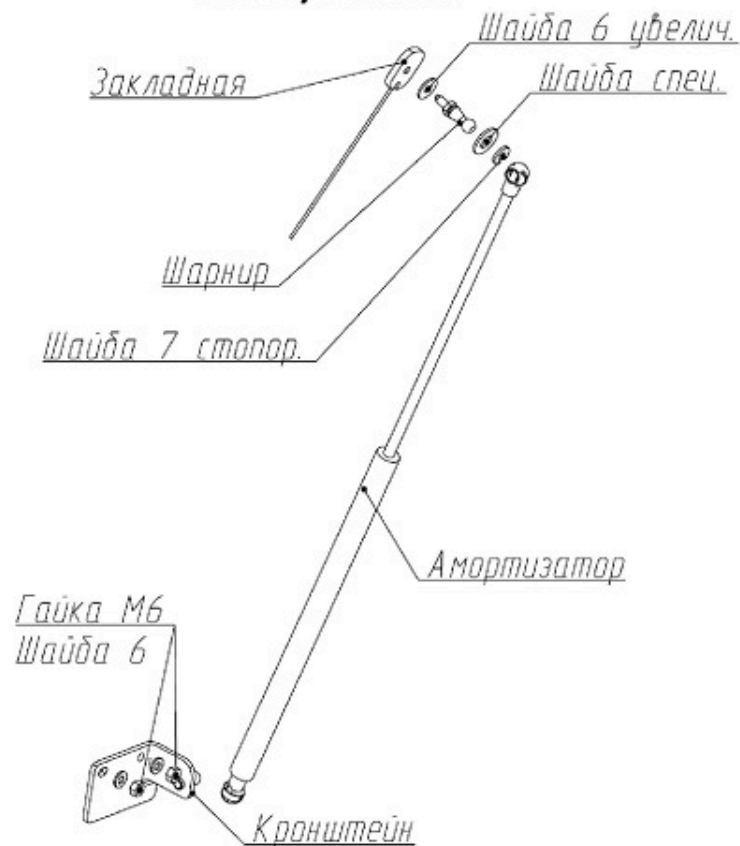

## Руководство по установке

Амортизатор капота

Chevrolet Lacetti (2004-2013);

Ravon Gentra (2015-2018)

Артикул: URAGEN011



## УСТАНОВКА

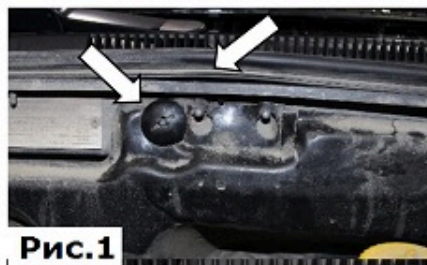


Рис.1

1. Открутить клипсу, фиксирующую кожух и демонтировать клипсу уплотнителя на жабо (Рис.1).

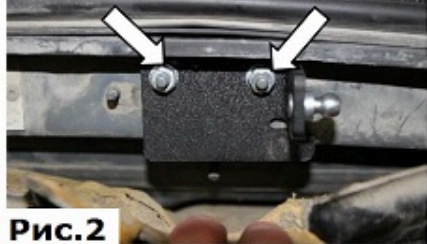


Рис.2

2. Установить кронштейн, как показано на рисунке. Зафиксировать его двумя гайками М6 с шайбами 6. Затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9Нм (Рис.2).



Рис.3

3. Произвести монтаж клипс, снятых в пункте 1. Подрезать кожух по фланцу кронштейна (Рис.3).

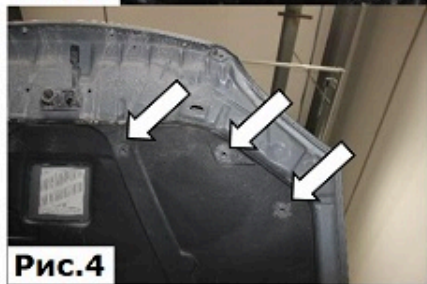


Рис.4

4. Демонтировать клипсы утеплителя капота, указанные на рисунке (Рис. 4)



Рис.5

5. Отогнуть утеплитель, завести закладную и совместить резьбовое отверстие закладной с отверстием, в которое была установлена клипса, как показано на рисунке (Рис. 5).

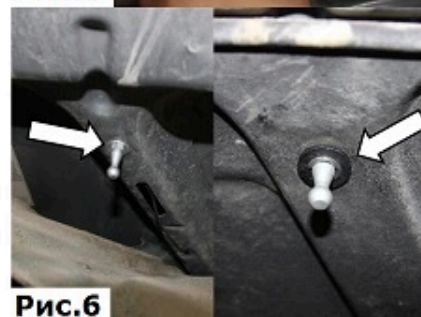


Рис.6

6. В закладную закрутить шарнир с шайбой 6 увелич. и затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9Нм. Надеть утеплитель капота на шарнир, установить оставшиеся клипсы. На надеть шайбу спец. и зафиксировать с помощью шайбы 7 стопорной (Рис.6).

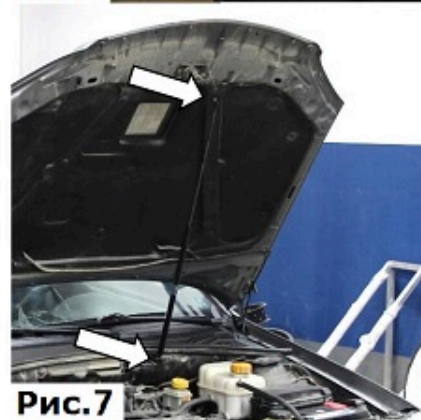


Рис.7

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинг амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком вверх (Рис.7).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизатора элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**