


**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Амортизатор 290647.....2 шт.	Планка закладная .....4 шт.
Кронштейн .....2 шт.	Шарнир.....2 шт.
Болт М6х20.....2 шт.	Шайба стоппорная.....2 шт.
Шайба 6.....2 шт.	Шайба 12.....2 шт.
Шайба 6 ув.....2 шт.	Руководство по установке...1 шт.

**Схема установки**

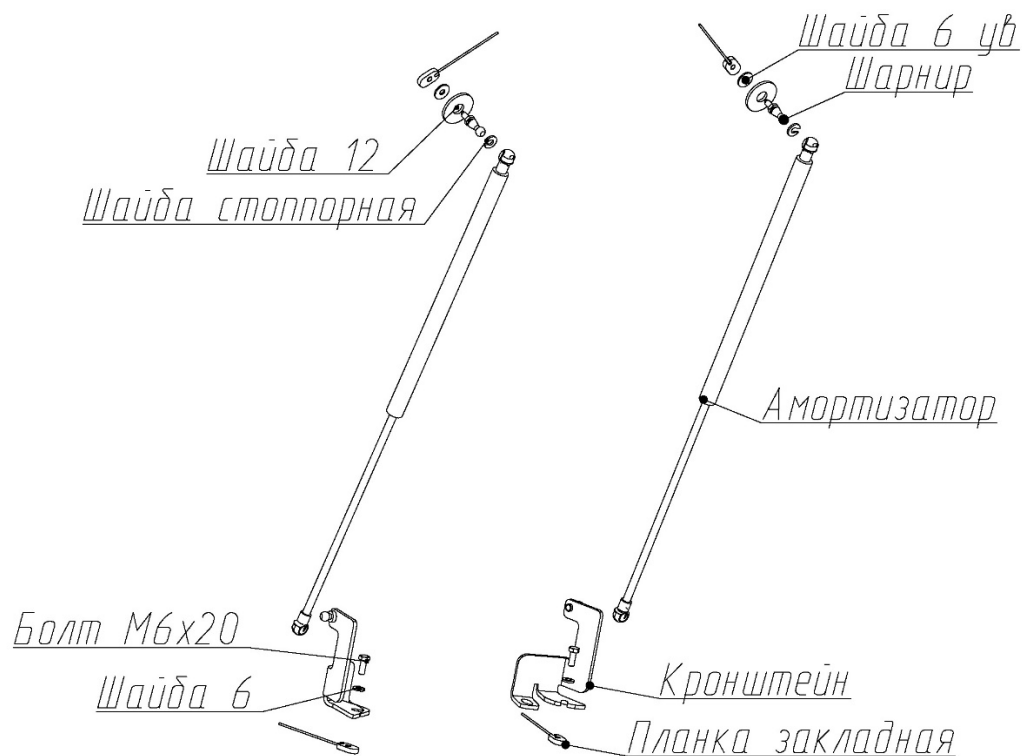

**Руководство по установке**

Амортизаторы капота

Toyota Highlander (2020-)

Артикул: УТОНИГ021



**УСТАНОВКА**



**Рис.1**

1. Торцевой головкой №14 открутить гайку крепления стойки, показанную на рисунке (Рис.1). Установить кронштейн и наживить штатную гайку на место. За указанное технологическое отверстие завести планку закладную.



**Рис.2**

2. Закрепить кронштейн болтом М6х20 с шайбой 6 в планку закладную и затянуть торцевой головкой №10. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №14 с усилием предписанным заводом-изготовителем (Рис.2).



**Рис.3**

3. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота(Рис.3).

4. Завести закладную в технологическое отверстие к отверстию для пистона. В Закладную вкрутить шарнир с шайбой 6 и затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9Нм. (Рис.4).

5. Надеть на шарнир обшивку капота, сверху установить шайбу 12 и зафиксировать стопорной шайбой.



**Рис.4**

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Демонтировать штатный упор. Защёлкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вверх (Рис.5).



**Рис.5**

8. Закрывать капот. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**