


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	Артикул
PORSCHE Cayenne	2017-	V6-3.0	Все	36.05k

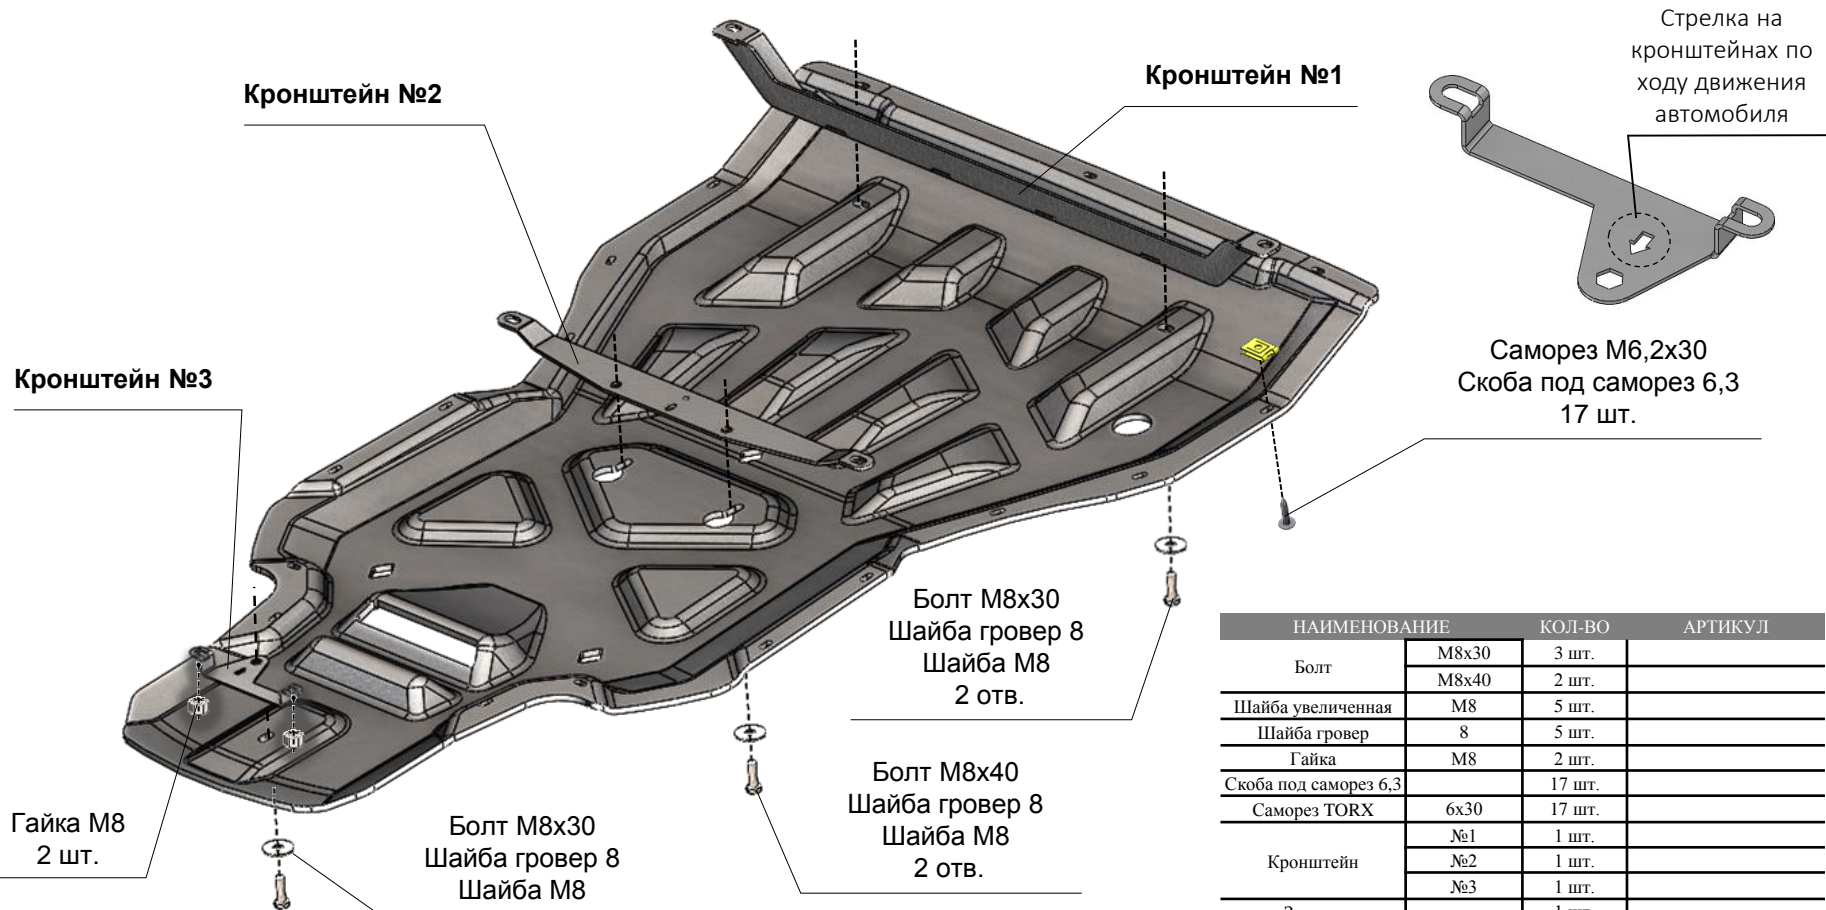

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	Артикул
Болт	M8x30	3 шт.
	M8x40	2 шт.
Шайба увеличенная	M8	5 шт.
Шайба гровер	8	5 шт.
Гайка	M8	2 шт.
Скоба под саморез 6,3		17 шт.
Саморез TORX	6x30	17 шт.
Кронштейн	№1	1 шт.
	№2	1 шт.
	№3	1 шт.
Защита		1 шт.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Снять штатные кронштейны и закрепить к их точкам крепления **Кронштейн 1**.
3. Отвернуть штатные болты и установить **Кронштейн 2**, далее ввернуть в него на 2-3 оборота болты M8x40.
4. Отвернуть штатные болты и установить **Кронштейн 3** гайками M8.
5. Заменить скобки саморезов крепления штатного пыльника на скобки из комплекта крепежа.
6. Установить защиту и закрепить согласно схеме болтами и саморезами из комплекта крепежа.
7. Все точки крепления затянуть.

