


| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|-------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------------------|
| TOYOTA Land Cruiser 200 | 2015- | V-4,5 D | Все | 24.26к 24.27к (с сеткой) |

Защита ДВС, АКПП и РК

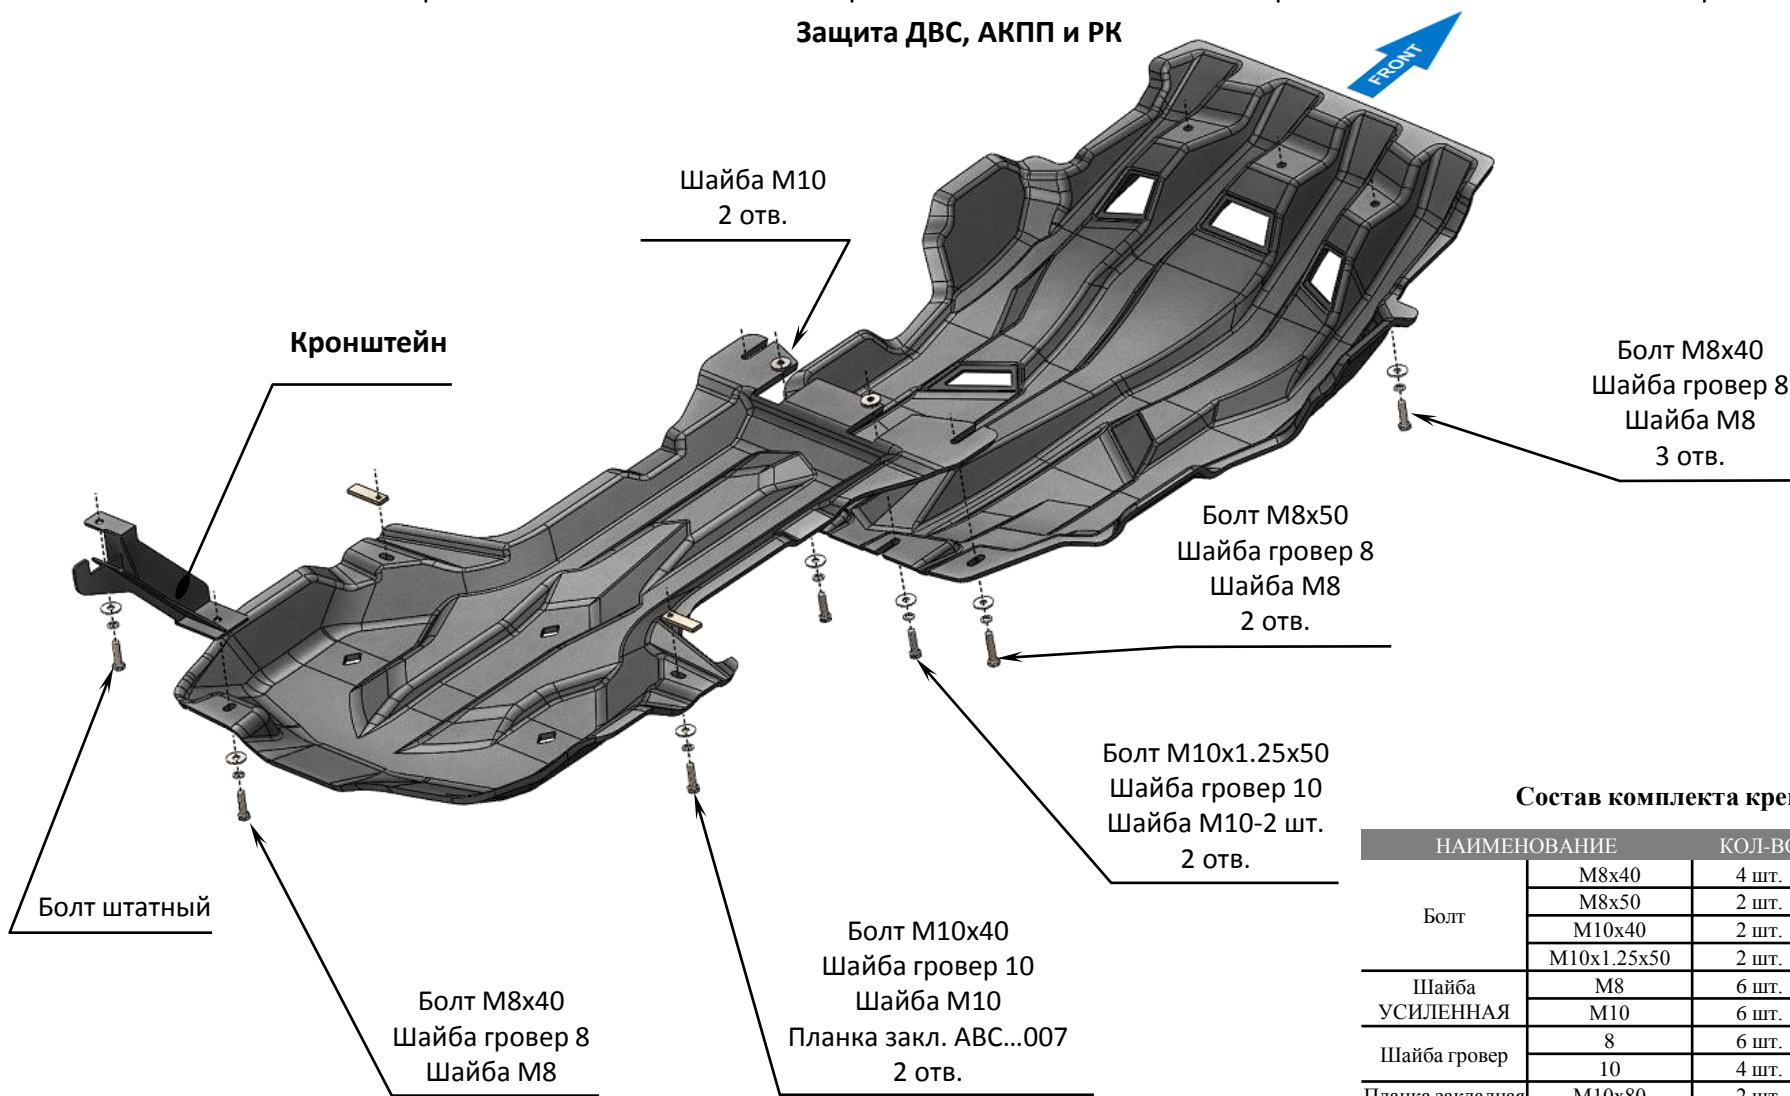

Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | | КОЛ-ВО | АРТИКУЛ |
|--------------------|-------------|--------|-------------------|
| Болт | М8х40 | 4 шт. | |
| | М8х50 | 2 шт. | |
| | М10х40 | 2 шт. | |
| | М10х1.25х50 | 2 шт. | |
| Шайба УСИЛЕННАЯ | М8 | 6 шт. | |
| | М10 | 6 шт. | |
| Шайба гровер | 8 | 6 шт. | |
| | 10 | 4 шт. | |
| Планка закладная | М10х80 | 2 шт. | АВС.05.01.000.007 |
| Кронштейн | | 1 шт. | |

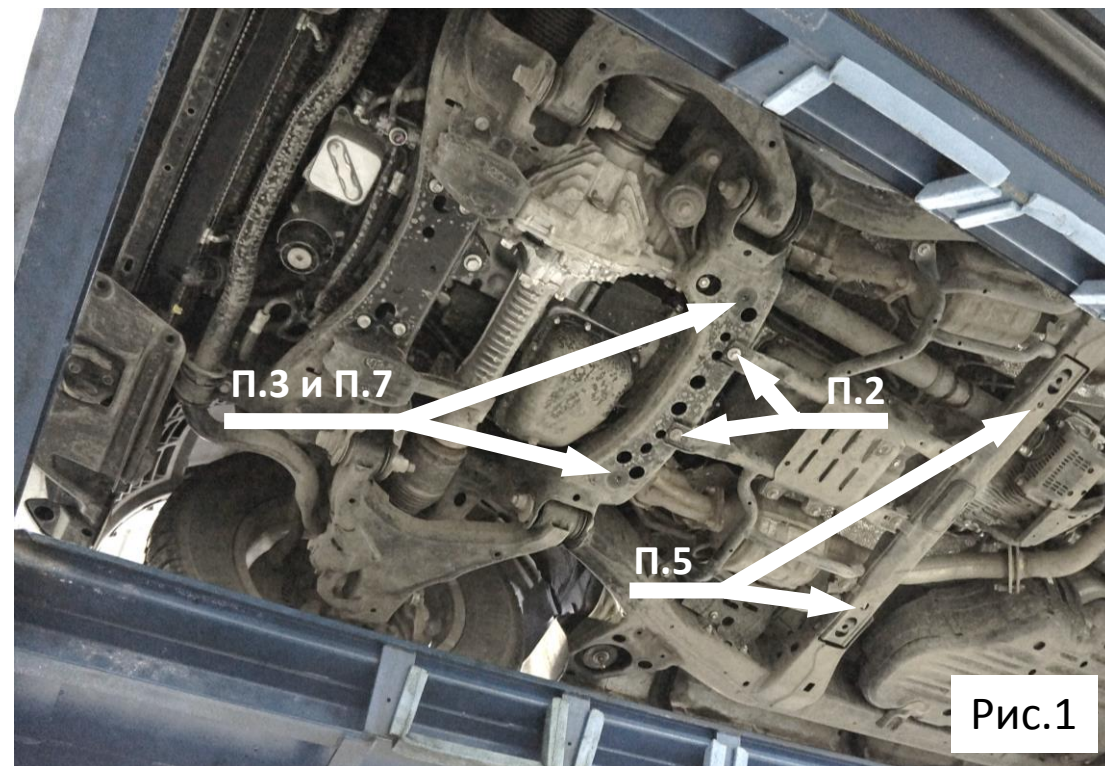


Рис.1

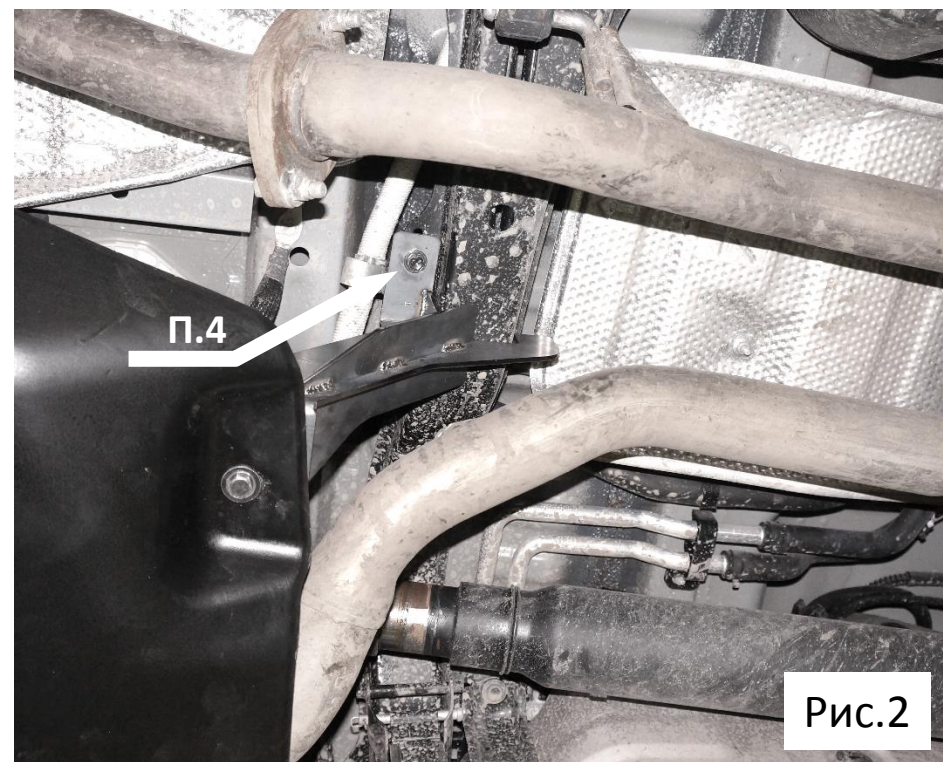


Рис.2



Порядок установки защит:

1. Снять штатный металлический и пластиковый пыльник.
2. Вывернуть штатные болты (рис.1) и вернуть на 2-3 оборота в каждое отв. болт М10х50+гровер 10+три шайбы М10 усиленные.
3. Ввернуть на 2-3 оборота болты (рис.1) из комплекта крепежа в штатные точки крепления.
4. Вывернуть болт (рис.2) и закрепить им кронштейн из комплекта крепежа.
5. Установить закладные планки АВС.05.01.000.007 в отверстия балки.
6. Установить защиту КПП. Сзади ввернуть болт М8х40, по краям болты М10х50.
7. Вывернуть болты из штатных точек крепления.
8. Установить защиту ДВС надвинув пазами на болты М10 таким образом чтобы по две усиленные шайбы находились между защитой и балкой а\м. Спереди закрепить болтами М8х40, сзади болты М8х50.
9. Все точки крепления затянуть. **ВНИМАНИЕ!** При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).