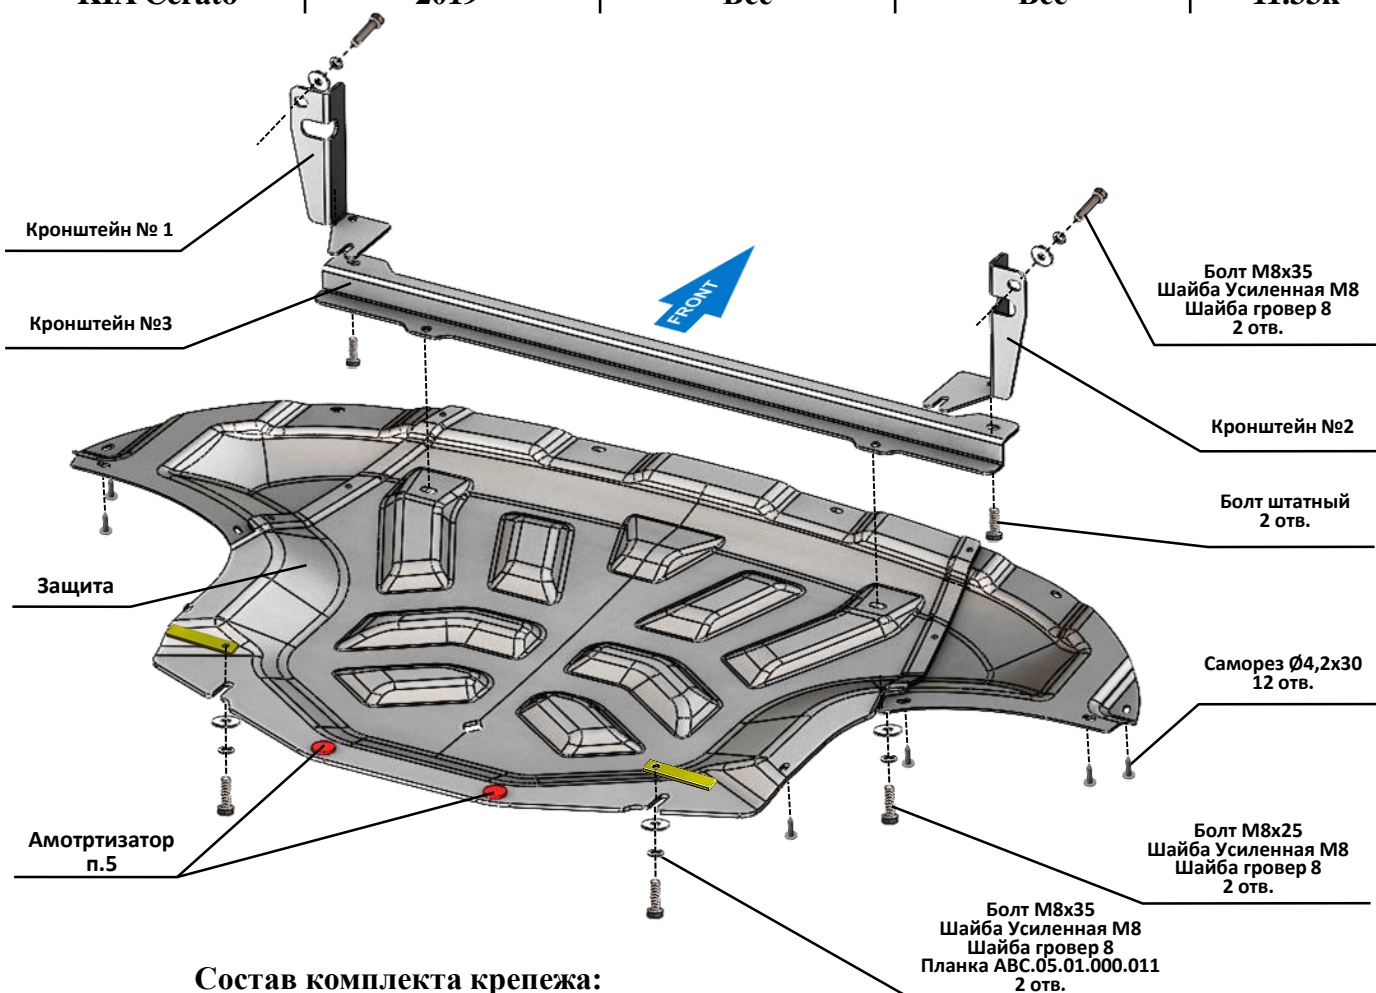

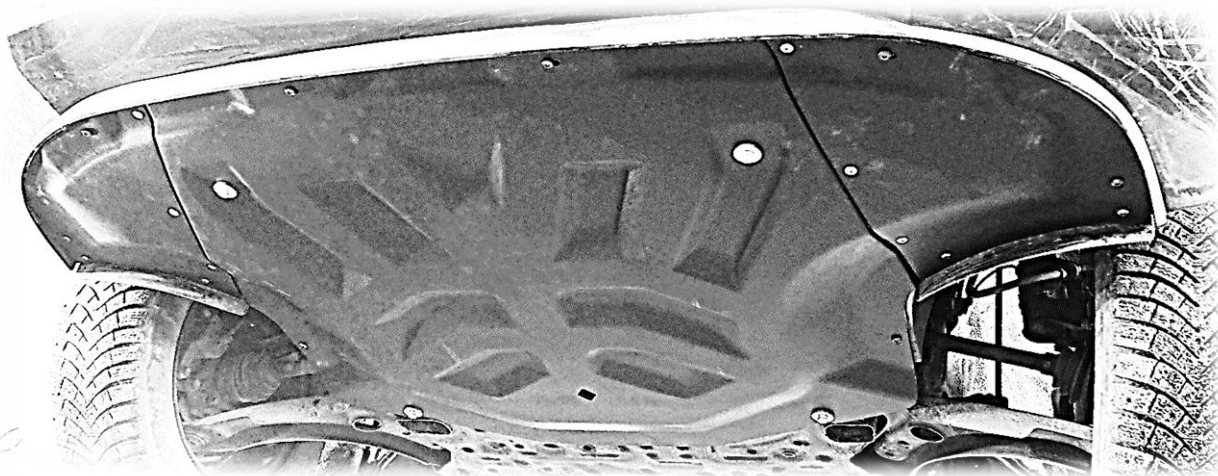


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
KIA Cerato	2019-	Все	Все	11.33k


Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x25	2 шт.
	M8x35	4 шт.
Шайба УСИЛЕННАЯ	M8	6 шт.
Шайба гровер	8	6 шт.
Саморез с прессшайбой	4,2х30	12 шт.
Скоба под саморез 4,2		12 шт.
Планка закладная	M8x70	2 шт.
		АВС.05.01.000.089-01
		АВС.05.01.000.011

Амортизатор		2 шт.	
Кронштейн	№1	1 шт.	
	№2	1 шт.	
	№3	1 шт.	
Защита		1 шт.	



Порядок установки защиты :

1. Снять штатный пластиковый пыльник, а на точки его крепления установить 12 скоб из ком-та крепежа. Ввернуть на 2-3 оборота два штатных болта М6 (рис. 2).
2. Установить две закладные планки М8х70 внутри подрамника и ввернуть через его отв. болты М8х35 на 2-3 оборота (рис.1).
3. Вывернуть штатный болт М8 (рис. 2) и установить кронштейн №1 и закрепить его болтом М8х35. Установку кронштейна №2 выполнить аналогично и с правой стороны автомобиля.
4. Установить кронштейн №3 и закрепить двумя штатными болтами М8 (рис. 2-3).
5. На внутреннюю поверхность защиты наклеить два самоклеящихся амортизатора.
6. Установить защиту картера и закрепить согласно схеме.
7. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

