


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Genesis GV80	2020-	Дизель	ВСЕ	10.25ABC

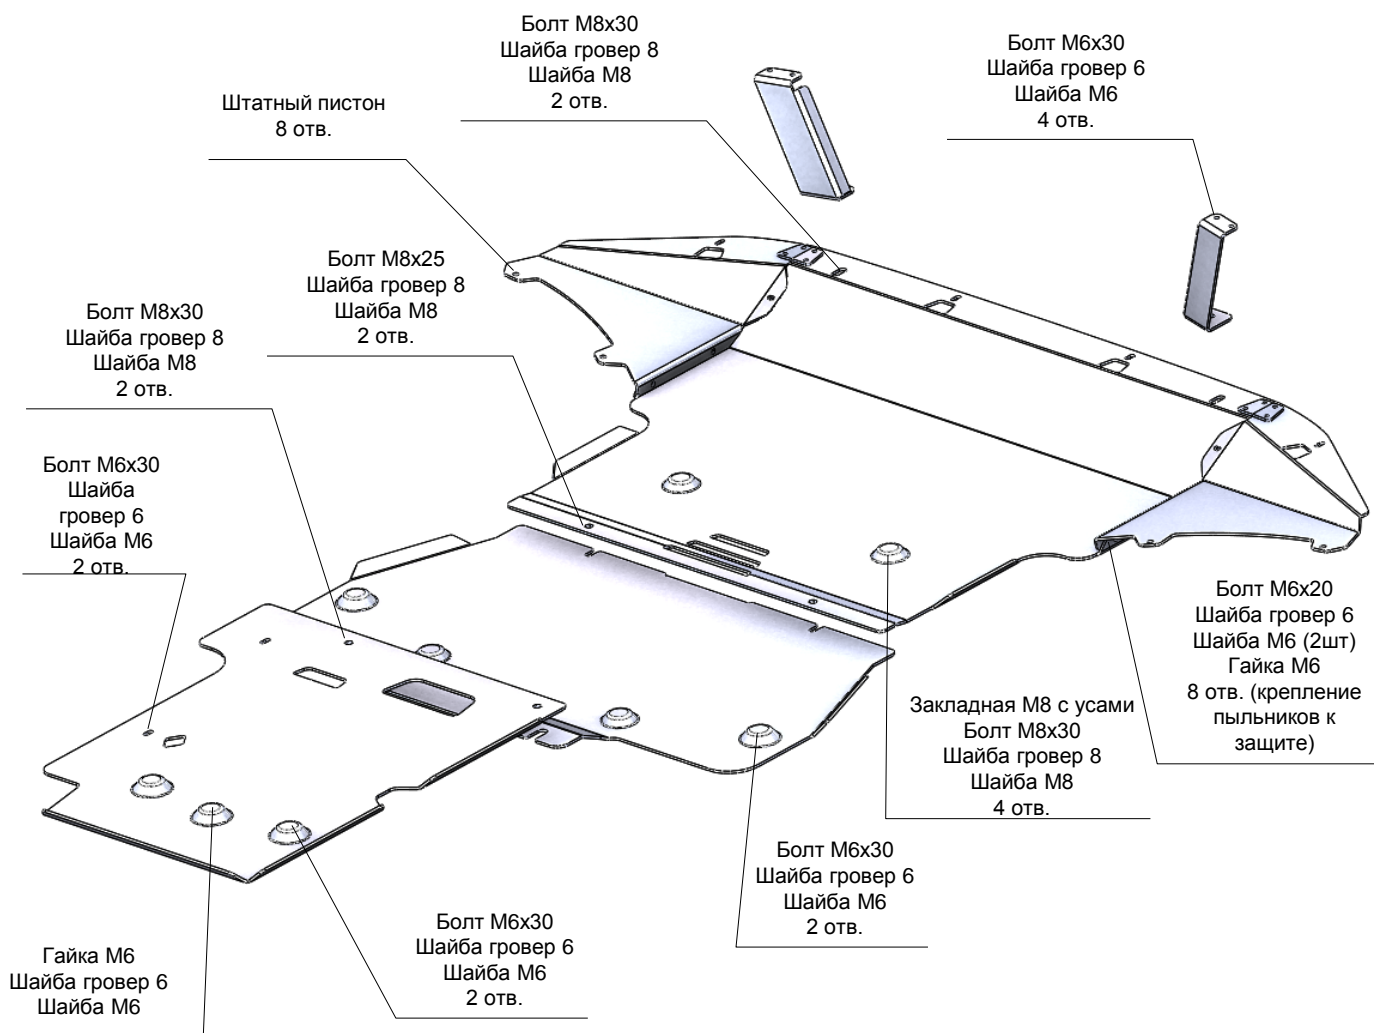

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ	
Болт	М6х20	8 шт.	
	М6х30	10 шт.	
	М8х25	2 шт.	
	М8х30	8 шт.	
Шайба увеличенная	М8	10 шт.	
	М6	27 шт.	
Шайба гровер	8	10 шт.	
	6	19 шт.	
Гайка	М6	9 шт.	
Планка закладная	М8	4 шт.	ABC.05.01.001.005
Защита	ДВС	2 шт.	
	КПП	1 шт.	
	Пыльник	2 шт.	лев. + прав.
Кронштейн	№1	2 шт.	лев. + прав.

## Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны болтами М6х30 из комплекта крепежа.
3. Установить закладные планки с усами в указанные отверстия.
4. Прикрутить боковые пыльники к защите ДВС болтами М6х20.
5. Установить 2 части защиты ДВС и закрепить их согласно схеме (но не затягивать).
6. Установить защиту КПП и закрепить ее согласно схеме.
7. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

