

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087016.....	2 шт.	Шайба 6.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба упорная.....	2 шт.
Планка закладная.....	2 шт.	Шайба стопорная.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Руководство по установке...	1 шт.

### Схема установки

*Планка закладная*

*Шайба 6*

*Болт-шарнир*

*Шайба упорная*

*Шайба стопорная*

*Амортизатор*

*Кронштейн*

*Штатная гайка*

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Kia Cerato IV (2018-)

Артикул: UKICER021



## УСТАНОВКА

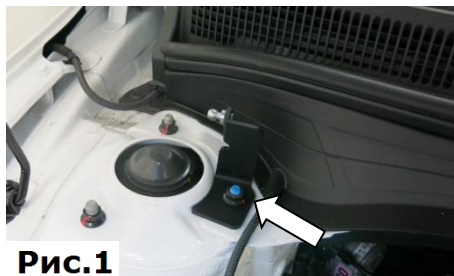


Рис.1

1. Торцевой головкой №14 открутить гайку крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №14 с усилием, предписанным заводом-изготовителем автомобиля, (Рис.1).

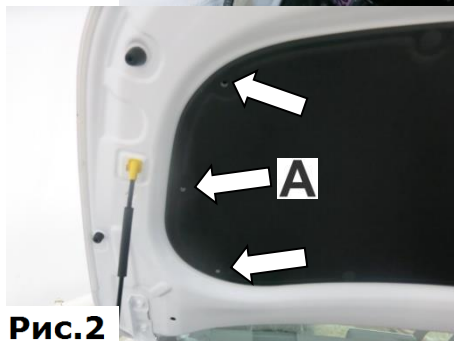


Рис.2

2. Демонтировать указанные клипсы крепления обшивки капота. Болт-шарнир будет установлен вместо клипсы (A), (Рис.2).

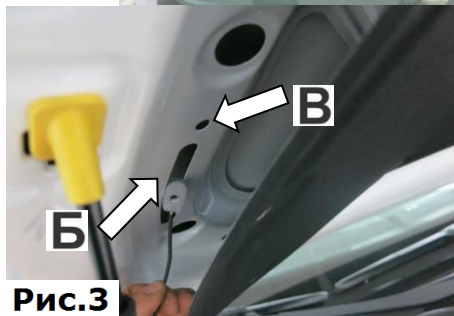


Рис.3

3. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие (B) в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием (B) от демонтированного пистона (A), (Рис.3).

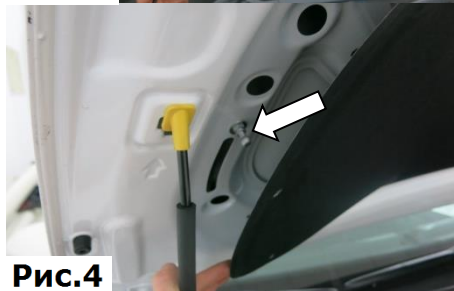


Рис.4

4. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4)



Рис.5

5. Установить обшивку капота на место. (Рис.5).



Рис.6

6. Прижать обшивку шайбой упорной. Зафиксировать шайбой стопорной, (Рис.6).



Рис.7

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**