


**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Амортизатор 740923.....2 шт.	Винт М8х30.....1 шт.
Кронштейн крыла.....1 шт.	Закладная спецгайка.....1 шт.
Болт-шарнир М6 .....3 шт.	Шайба 6..... 3 шт.
Закладная гайка.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

**Схема установки**

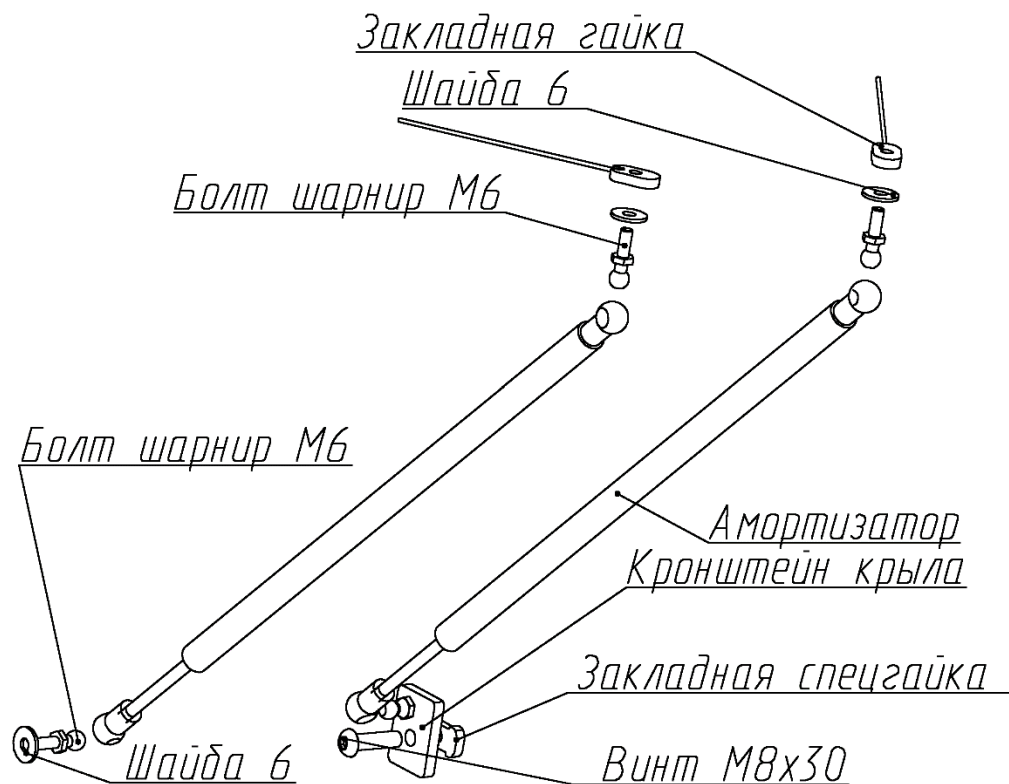

**Руководство по установке**

Амортизаторы капота

Toyota Hilux VII (2005-2011);

VII рестайлинг (2011-2015)

Артикул: УТОНИЛ011



**УСТАНОВКА**



Рис. 1

1. Установить кронштейн крыла в квадратное отверстие, как показано на рисунке (Рис.1). Накрутить закладную спецгайку на винт М8х30 на 5-7 оборотов. Завести в квадратное отверстие закладную спецгайку. Совместив паз в кронштейне крыла с закладной спецгайкой,



Рис. 2

2. Затянуть винт шестигранником 5 с усилием 12 Нм (рис.2).



Рис. 3

3. Закрутить болт-шарнир М6 с шайбой 6 в штатное резьбовое отверстие на крыле (рис.3). Затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.

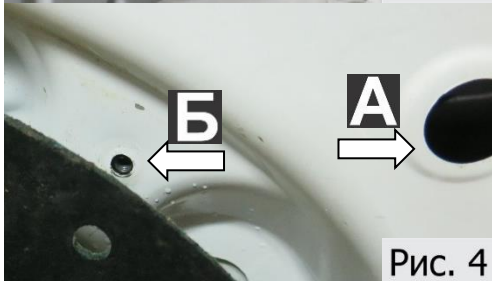


Рис. 4

4. Удалить пластиковый пистон крепления обшивки Б. Завести закладную гайку в усилителе капота в отверстие А. Совместить резьбовое отверстие на закладной гайке с отверстием Б. (рис.4).

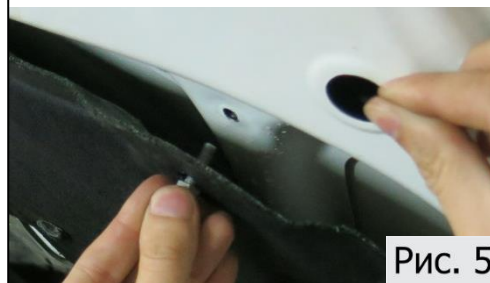


Рис. 5

5. Закрутить болт-шарнир М6 с шайбой М6.

6. Затянуть торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (рис.5). (рис.6).

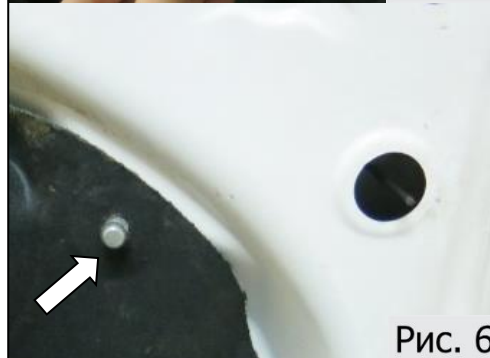


Рис. 6

7. По аналогичной схеме установить в капот болт-шарнир, с другой стороны.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).



Рис. 7

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**