

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
AUDI Q8	2018-	Все	Все	02.13k

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ	
Болт TORX	M6x30	10 шт.	
	M8x30	5 шт.	
Шайба	M6	10 шт.	
	M8	5 шт.	
Шайба гровер	6	10 шт.	
	8	5 шт.	
Гайка	M6	2 шт.	
Скоба	M6	8 шт.	ABC.05.01.000.073
Скоба под саморез 6.3		5 шт.	
Саморез TORX	6.3x32	5 шт.	
Защита ДВС		1 шт.	
Защита АКПП		1 шт.	
Кронштейн 1		1 шт.	
Кронштейн 1		1 шт.	
Кронштейн 3		1 шт.	

Защита ДВС

Скоба M6
2 шт.

Кронштейн 2

Болт M8x30
Шайба гровер 8
Шайба M8
4 отв.

Защита АКПП

Скоба M6
6 шт.

Болт M8x30
Шайба гровер 8
Шайба M8

Болт M6x30
Шайба M6
Шайба гровер 6
Гайка M6
2 отв.

Кронштейн 3

Саморез TORX
Ø6.3x32
Скоба под саморез
5 отв.

Болт M6x30
Шайба гровер 6
Шайба M6
2 отв.

Болт M6x30
Шайба гровер 6
Шайба M6
6 отв.

Кронштейн 1

Саморез
штатный
8 отв.



Защита ДВС и КПП (из 2-х частей)



Рис.1

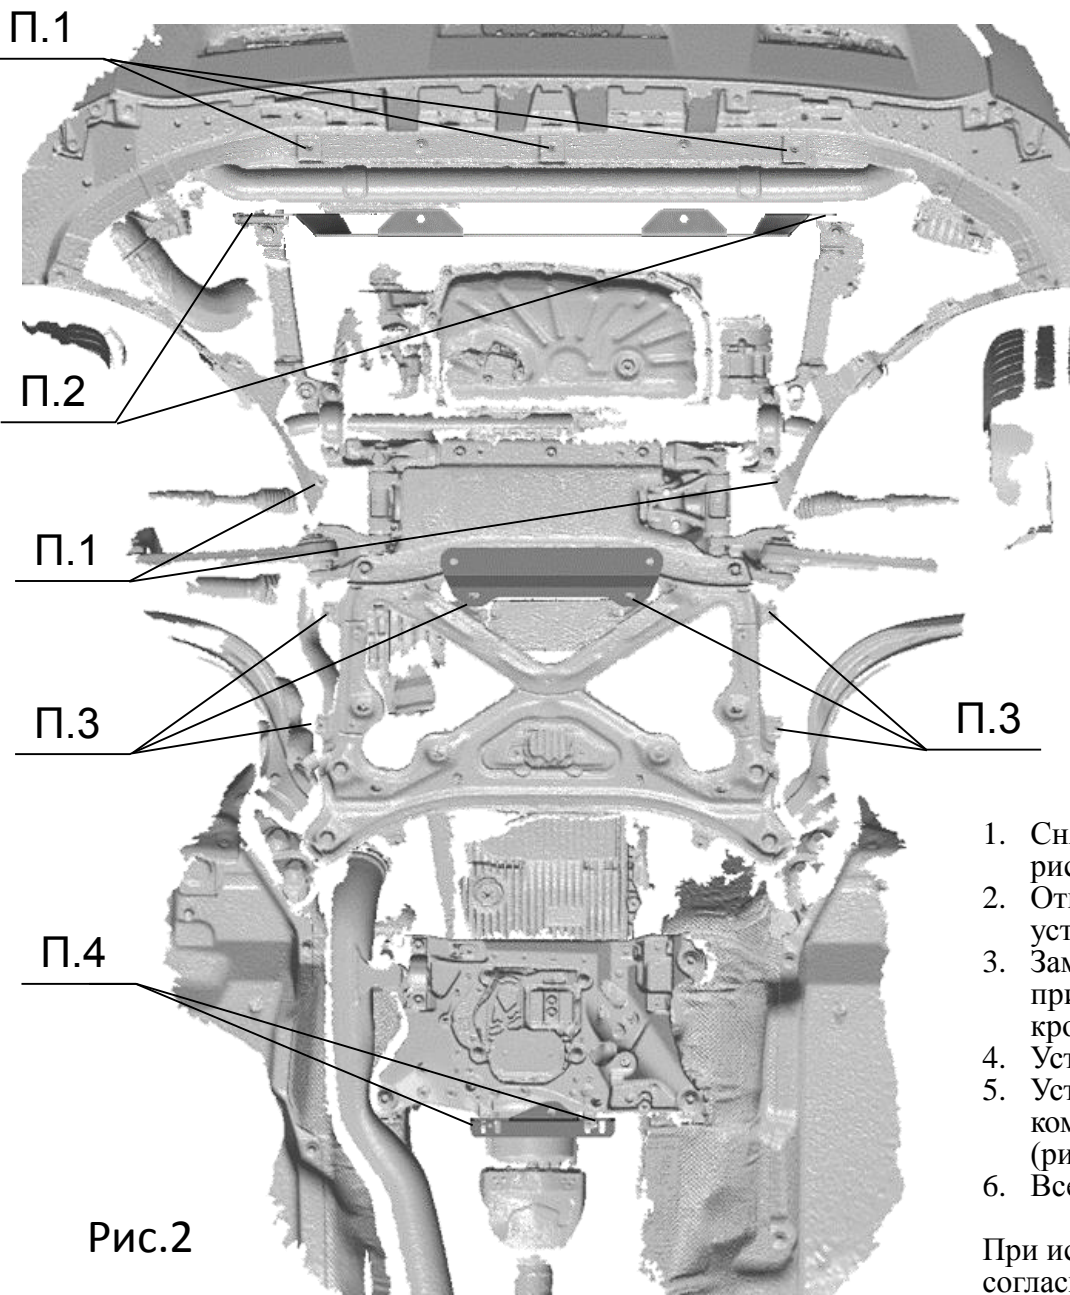


Рис.2



Рис.3



Рис.4

Порядок установки комплекта защиты

1. Снять штатную пластиковую защиту, заменить штатные скобы (5 штук, рис.2) на новые под саморез из комплекта крепежа.
2. Открутить по одному штатному болту (рис.2-3) слева и справа а\м. и установить **Кронштейн 1**. Затянуть болты.
3. Заменить штатные скобы (6 штук, рис.2) на новые с резьбой М6 и привернуть **Кронштейн 2** закрепив болтами М6х30. Ввернуть в кронштейн на 2-3 оборота болты М8х30.
4. Установить **Кронштейн 3** закрепив болтами М6х30 (рис. 4).
5. Установить защиту АКПП далее ДВС. Закрепить защиты болтами из комплекта крепежа и штатными саморезами с левой и правой стороны (рис.1) согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ!

При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).