


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 098488.....	2 шт.	Болт М6х25.....	4 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Шайба 6.....	6 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.
Гайка закладная.....	2 шт.		

### Схема установки

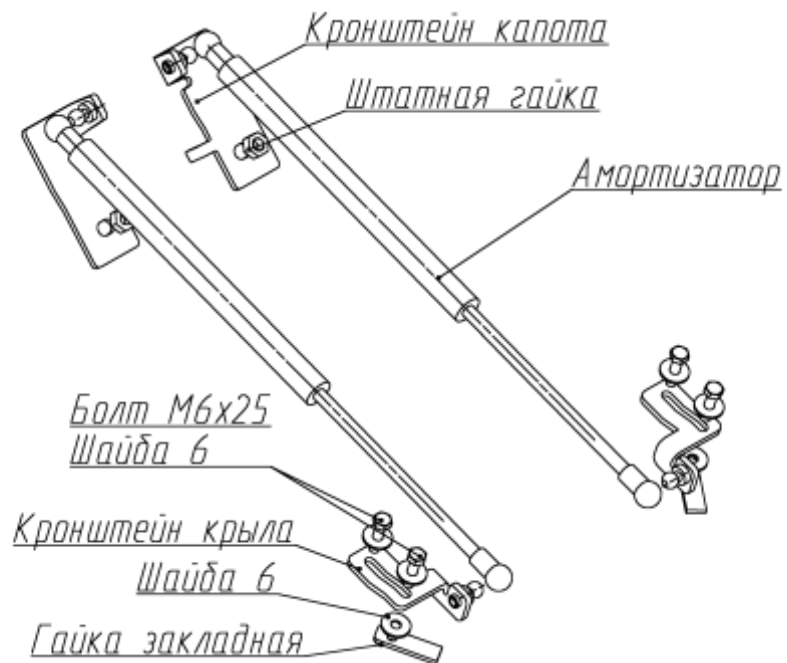

### Руководство по установке

Амортизаторы капота

Chevrolet Cruze I (2009-2012);

I рестайлинг (2012-2015)

Артикул: UCHCRU012



## УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Снять пластиковые наклейки. Открутить болт крепления крыла. На квадратное отверстие положить шайбу 6. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Кронштейн фиксируется болтом М6х25 с шайбой в резьбовое отверстие и дополнительно болтом М6х25 с шайбой 6 при помощи гайки закладной. Затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.1).

2. Для установки пластиковых накладок на место, необходимо сделать на них разрезы по заданной линии и удалить указанную часть, (Рис.2).

3. Открутить верхнюю гайку крепления капота торцевой головкой №12, (Рис.3).



Рис.4



Рис.5

4. Установить кронштейн капота, вставив боковой подгиб в технологическое отверстие. Затянуть гайку торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис.4.)

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**