

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 098488.....	2 шт.	Винт М6х16.....	2 шт.
Болт-шарнир S10.....	2 шт.	Шайба 6.....	6 шт.
Болт-шарнир S12.....	2 шт.	Руководство по установке....	1 шт.


Амортизаторы капота  
Lada Largus 2012- / Renault Logan 2004-2014

A.ST.4701.1

# ПАСПОРТ

## Руководство по установке

Схема установки

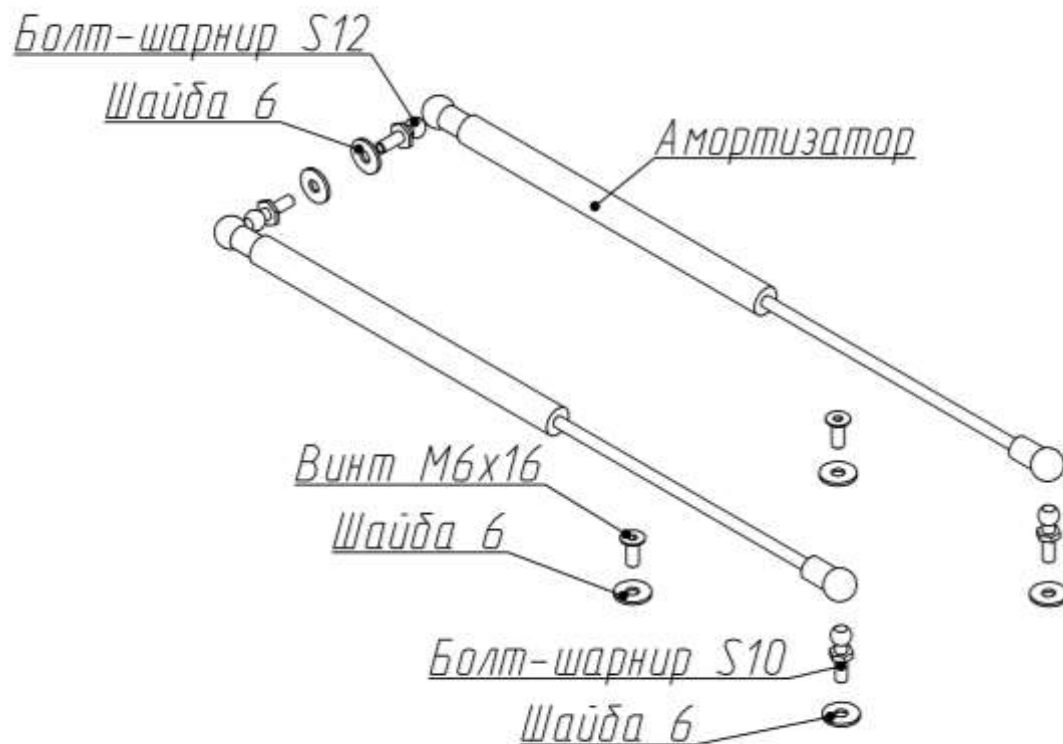

## УСТАНОВКА



Рис. 1

1. Торцевой головкой №10 открутить болт крепления крыла, (Рис.1).



Рис. 2

2. Установить болт-шарнир S10 с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир S10 высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).



Рис. 3

3. Заменить второй болт крепления крыла (ближний к лобовому стеклу) на винт М6х16 с шайбой 6. Затянуть винт М6х16 вставкой-битой HEX4мм с усилием 9 Нм, (Рис.3).

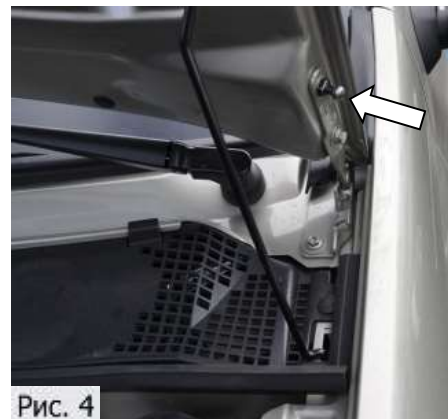


Рис. 4

4. Торцевой головкой №10 выкрутить верхний болт крепления капота. Установить вместо него болт-шарнир S12 с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №12 с усилием 9 Нм, (Рис.4.)



Рис. 5

5. Отрезать поперечный уплотнитель жабо по 25 мм с обоих торцов, (Рис.5).

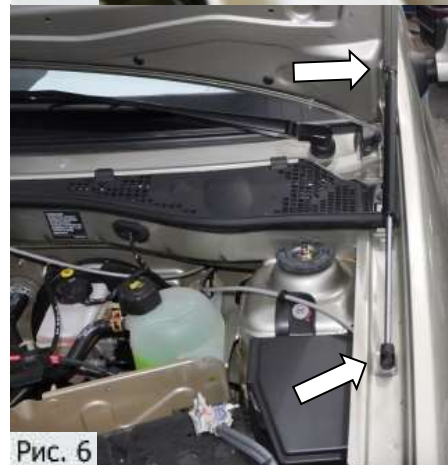


Рис. 6

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в твердую поверхность, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**