МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
LAND ROVER Defender 110	2008	все	все	35.11ABC

Боковая защита, нижняя

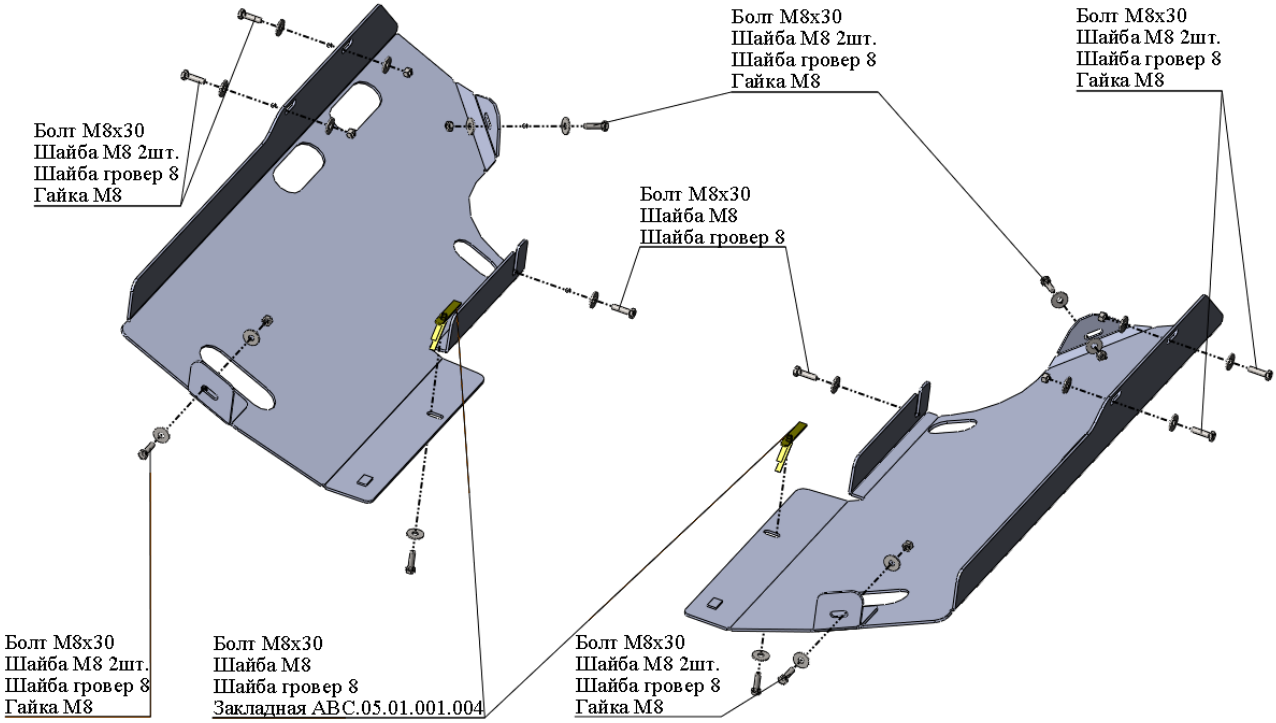

Порядок установки комплекта защиты:

1. Приложить защиту к кузову и определить точки крепления.
2. Установить защиту.
3. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	12 шт.	
Шайба увеличенная	М8	20 шт.	
Шайба гровер	8	12 шт.	
Гайка	М8	8 шт.	
Закладная планка	М8х70	2 шт.	АВС.05.01.001.004